



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

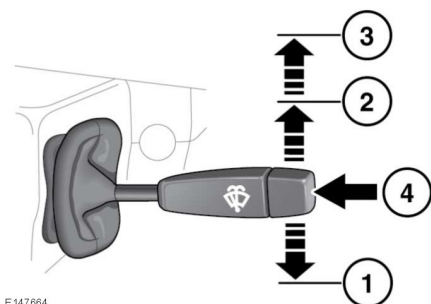

E 147664

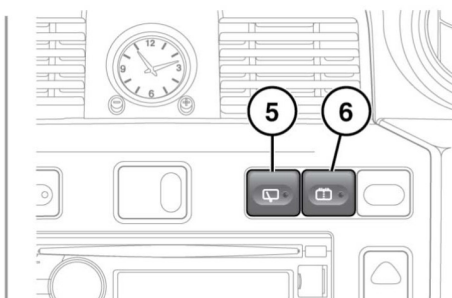

1. Прерывистая работа - потяните рычаг вниз.

⚠ В очень холодную или очень жаркую погоду перед включением стеклоочистителя убедитесь, что щетки не примерзли или не приклеились к стеклу. Сопротивление движению механизма стеклоочистителя может привести к его повреждению.

⚠ Не включайте стеклоочистители, если ветровое стекло сухое. Сопротивление движению механизма стеклоочистителя может привести к его повреждению.

⚠ Перед включением стеклоочистителей удалите со стекла снег, лед и иней вокруг рычагов и щеток стеклоочистителей. Наличие снега и льда на ветровом стекле может привести к повреждению механизма стеклоочистителя.

Примечание: Если щетки стеклоочистителя прилипли или их заклинило, защитное устройство отключения может приостановить работу стеклоочистителя. Выключите стеклоочистители и зажигание. Перед повторным включением зажигания очистите ветровое стекло и освободите щетки стеклоочистителей.

2. Работа с низкой частотой – переведите рычаг вверх в первое положение. Для однократного включения нажмите вверх, преодолевая сопротивление пружины, и отпустите.
3. Работа с высокой частотой – переведите рычаг вверх во второе положение.
4. Надавите для включения омывателя.

⚠ Используйте только жидкости, предназначенные для омывателей стекол автомобилей. Следуйте инструкциям производителя.



Некоторые жидкости для омывателя являются огнеопасными. Не допускайте попадания жидкостей для омывателя на источники огня.

5. Нажмите для включения непрерывного режима работы заднего стеклоочистителя. Нажмите еще раз для выключения.
6. Нажмите и удерживайте для включения омывателя заднего стекла.