


## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

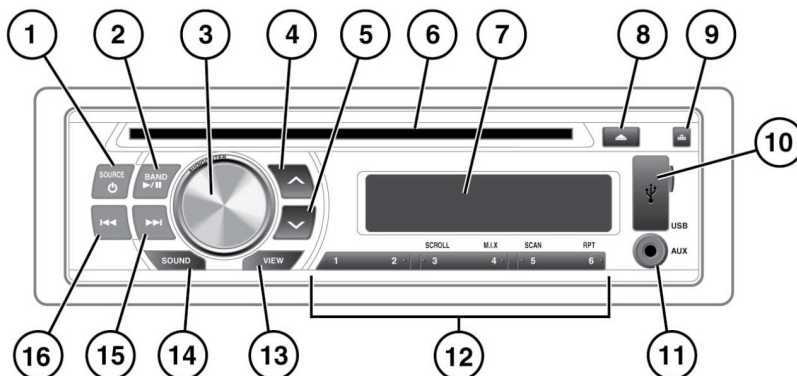

E147637

### 1. Питание/источник:

- Кратковременное нажатие - переключение между источниками: **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO** (Аудиоустройство USB) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).
- Длительное нажатие — включение/выключение аудиосистемы.

### 2. Выберите диапазон (режим радио) или паузу/воспроизведение текущего аудиосистемы (режим CD/MP3).

### 3. Регулировка громкости / выбор меню:

- Вращайте для регулировки громкости.
- В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.

- Нажимайте повторно до появления нужной настройки аудиосистемы:

- Bass (Низкие частоты).
- Treble (Высокие частоты).
- Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
- Fader (Баланс между передними и задними динамиками).

### 4. Предыдущая папка (режим MP3). В режиме радио нажмите и удерживайте для включения приема дорожных сообщений (TA).

### 5. Следующая папка/дорожные сообщения.


### 6. Слот для установки компакт-диска.

### 7. Информационный дисплей аудиосистемы.

### 8. Извлечение компакт-диска.

- 9.** Кнопка отсоединения: отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.
- 10.** Разъем USB.
- 11.** Вход дополнительного аудиоустройства.
- 12.** Кнопки предварительных настроек.
- 13.** Изменение отображаемой информации.
- 14.** Настройки звука / настройка системы.
- Кратковременное нажатие - настройка эквалайзера:
    - Flat (Ровный).
    - Rock (Рок).
    - Pop (Поп).
    - Jazz (Джаз).
    - Vocal (Вокал).
    - Club (Клуб).
  - Длительное нажатие — доступ к меню настроек:
    - AF (альтернативные частоты).
    - RDS (Radio Data System) regional (региональная система RDS (система радиоинформации)).
    - PI seek (поиск информации о программе).
- 15.** Поиск вперед:
- Кратковременное нажатие:
    - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
    - выбор следующей композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
  - Продолжительное нажатие:
    - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
    - сканирование вперед по композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
- 16.** Поиск назад:
- Кратковременное нажатие:
    - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
    - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.)
  - Продолжительное нажатие:
    - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
    - сканирование назад по композиции на выбранном аудиисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

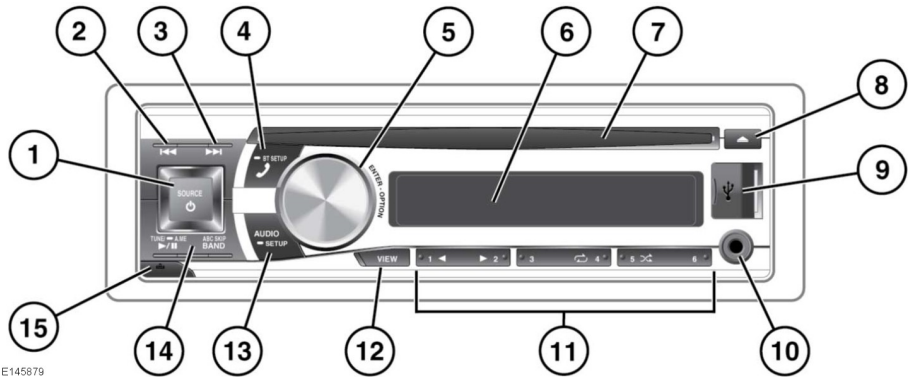

E145879

### 1. Питание/источник:

- Нажмите и удерживайте для включения/выключения аудиосистемы.
- Кратковременное нажатие для переключения источников между **TUNER** (Тюнер), **DISC** (Диск), **USB AUDIO/iPod** (Аудиоустройство USB/iPod), **BT AUDIO** (Аудиоустройство Bluetooth) и **AUXILIARY** (Дополнительное оборудование).

### 2. Поиск назад:

- Кратковременное нажатие:
  - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
  - выбор предыдущей композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
- Продолжительное нажатие:
  - непрерывный поиск назад по радиостанциям.

- сканирование назад по композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

### 3. Поиск вперед:

- Кратковременное нажатие:
  - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
  - выбор следующей композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).
- Продолжительное нажатие:
  - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
  - сканирование вперед по композиции на выбранном аудиоисточнике (компакт-диск, MP3 и т.д.).

### 4. Принять/завершить телефонный вызов. Нажмите и удерживайте для получения доступа к меню настроек Bluetooth.

### 5. Регулировка громкости / выбор меню:

- Вращайте для регулировки громкости. В открытом меню вращайте для выбора различных пунктов меню.
  - Нажмите для выбора пункта меню.
6. Информационный дисплей аудиосистемы.
  7. Слот для установки компакт-диска.
  8. Извлечение компакт-диска.
  9. Разъем USB.
  10. Вход дополнительного аудиоустройства.
  11. Кнопки предварительных настроек.
  12. Изменение отображаемой информации.
  13. **AUDIO/SETUP**  
(Аудиосистема/Настройка).
    - Кратковременное нажатие: доступ к настройкам звука.
      - Subwoofer (Сабвуфер).
      - Bass (Низкие частоты).
      - Mid (Средние частоты).
      - Treble (Высокие частоты).
      - Balance (Баланс между левыми и правыми динамиками).
      - Fade (Баланс между передними и задними динамиками).
      - Loudness (Громкость).
      - Defeat (Сброс настроек звучания к исходным).
      - Volume (Уровень громкости).
    - Длительное нажатие: доступ к меню настроек аудиосистемы.
  14. Выберите режим настройки или паузы/воспроизведения текущего аудиосистемного источника (компакт-диск, MP3 и т.д.).

15. Кнопка отсоединения: отсоедините и снимите панель аудиосистемы в целях безопасности или для получения доступа к кнопке сброса системы.

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

Часы можно настроить на автоматическую корректировку времени в соответствии с информацией RDS (системы радиоинформации).

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **TUNER** (Тюнер).
3. Выберите **AUTO CLOCK** (Автоматическая корректировка часов).
4. Выберите **A-CLOCK ON** для включения автоматической корректировки или **A-CLOCK OFF** для выключения.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.

## ЦВЕТ ИНТЕРФЕЙСА

Цвет подсветки аудиосистемы можно изменять.

1. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **DISPLAY** (Дисплей).
3. Выберите **ILLUM** (Подсветка).
4. Выберите один из следующих параметров:
  - **TYPE1** - синий и красный.

- **TYPE2** - зеленый.
  - **TYPE3** - янтарный и красный.
  - **TYPE4** - красный.
5. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.