



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

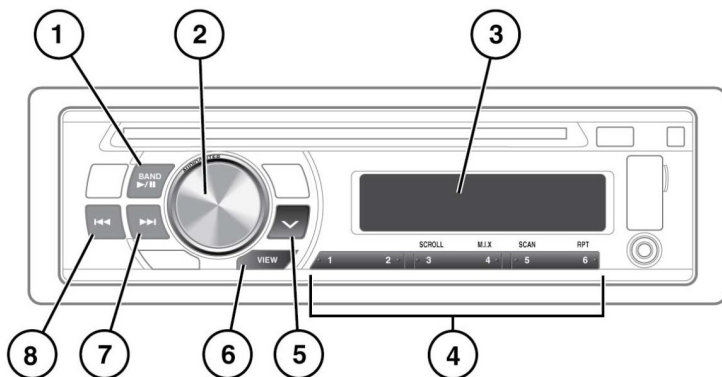

E147648

1. Выбор диапазона / автоматическое сохранение:
 - Кратковременное нажатие - переключение между диапазонами. Выберите между **FM1**, **FM2**, **FM3**, **MW** и **LW**.
 - Длительное нажатие - автоматическая настройка и сохранение 6 радиостанций в качестве предварительно настроенных.
2. Регулировка громкости / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки громкости.
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.
3. Экран информационного дисплея.
4. Предварительно настроенные станции:
 - Кратковременное нажатие - выбор предварительно настроенной станции.
 - Длительное нажатие - сохранение текущей радиостанции.
5. Нажмите и удерживайте для включения ТА (дорожных сообщений).
6. Изменение отображаемой информации.
7. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
8. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск назад по радиостанциям.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО

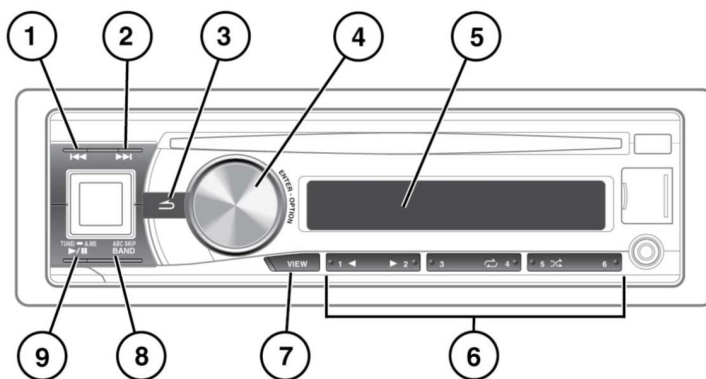

E145938

1. Поиск назад:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск назад по радиостанциям.
2. Поиск вперед:
 - Кратковременное нажатие - автоматический поиск вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне.
 - Длительное нажатие - непрерывный поиск вперед по радиостанциям.
3. Назад:
 - Кратковременное нажатие - возврат к предыдущему меню.
 - Длительное нажатие - закрытие меню настроек.
4. Регулировка громкости / поиск радиостанций / выбор меню:
 - Вращайте для регулировки громкости.
 - Нажмите для перехода в режим поиска радиостанций и затем вращайте для выбора необходимой радиостанции. После выбора радиостанции нажмите еще раз для выхода из режима поиска радиостанций.
5. Экран информационного дисплея.
6. Предварительно настроенные станции:
 - Кратковременное нажатие - выбор предварительно настроенной станции.
 - Длительное нажатие - сохранение текущей радиостанции.
7. Изменение отображаемой информации.
8. Выбор диапазона:
 - В открытом меню вращайте для переключения между пунктами меню, нажмите для подтверждения выбора.

- Кратковременное нажатие - переключение между диапазонами. Выбор между **F1** (FM1), **F2** (FM2), **F3** (FM3), **MW** и **LW**.
 - Длительное нажатие - активация дорожных сообщений (TA). Радиоприемник автоматически настраивается на трансляцию дорожных сообщений.
9. Выбор режима настройки:
- Кратковременное нажатие - переключение между следующими режимами:
 - **DX SEEK** (Поиск дальних станций) - во время автоматического сохранения будут сохранены как станции с сильным сигналом, так и со слабым сигналом.
 - **SEEK** (Поиск) - во время автоматического сохранения будут сохранены только станции с сильным сигналом.
 - **Off** (Выкл.) - ручной поиск.
 - Длительное нажатие - автоматическое сохранение текущей радиостанции. Для кнопок предварительной настройки **1-6** можно сохранить до шести радиостанций.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)

RDS - это система радиоинформации, транслируемой на частоте FM. RDS обеспечивает прием такой информации, как дорожные сообщения и названия радиостанций, а также автоматически настраивается на передатчик с более сильным сигналом, транслирующий ту же программу.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите **TUNER** (Тюнер).
3. Для выбора доступны следующие параметры.
 - **AF** — альтернативные частоты. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
 - **REGIONAL** — региональные программы. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
 - **PI SEEK** — поиск информации о программе. Выберите **ON** (Вкл.) или **OFF** (Выкл.).
4. Нажмите и удерживайте **AUDIO/SETUP** (Аудиосистема/Настройка) для закрытия меню настройки.