

## СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)

**!** Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) не способна компенсировать ошибки оценки водителем. Водитель всегда несет ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем, чтобы оно было безопасным для автомобиля, его пассажиров и других участников дорожного движения.

Система DSC обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля даже в критических режимах движения. Система контролирует стабильность поведения автомобиля при ускорении и трогании с места. Кроме того, она определяет нестабильные режимы движения, например, недостаточную и избыточную поворачиваемость, и способствует сохранению контроля над автомобилем путем регулирования мощности двигателя и подтормаживания отдельных колес. Во время задействования тормозов может быть слышен некоторый шум.


## ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC

**!** Необоснованное отключение системы DSC может привести к снижению безопасности. В большинстве случаев, особенно при движении по дорогам, рекомендуется оставлять DSC включенной.

В некоторых условиях может оказаться полезным отключить DSC для улучшения сцепления шин с поверхностью. В число таких условий входят:

- Раскачивание автомобиля для выезда из ямы или глубокой колеи.
- Трогание с места в глубоком снегу или на рыхлой поверхности.
- Движение по глубокому песку или грязи.

Сразу после преодоления трудного участка систему DSC следует снова включить.

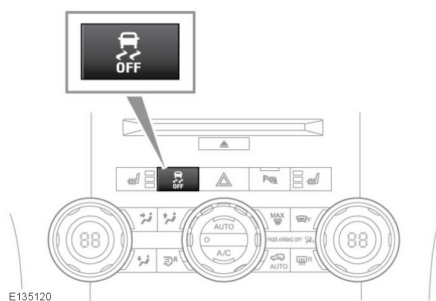

Для отключения системы DSC нажмите и кратковременно удерживайте **выключатель DSC** (показан стрелкой) на панели приборов (контрольная лампа отключения DSC будет гореть непрерывно). Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства противобуксовочной системы и может привести к увеличению пробуксовки колес.

## Контроль курсовой устойчивости

- ❗ Если автомобиль оборудован одноступенчатой раздаточной коробкой (только повышенный диапазон), рекомендуется включать систему DSC, поскольку она обеспечивает улучшенное сцепление в любых условиях совместно с соответствующим режимом системы Terrain Response. См. **162**, **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE.**

### ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC

DSC включается одним из следующих способов:

- Нажмите и кратковременно удерживайте **выключатель DSC**.
- Запустите двигатель.
- Выберите новую специальную программу системы Terrain Response.