

Замки

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ

Когда вы нажимаете на кнопки, пульт управления должен находиться в радиусе действия системы.

Примечание: Если пульт не действует даже вблизи автомобиля, возможно, он не синхронизирован с системой.

Для синхронизации запустите двигатель и дайте ему поработать в течение шести минут. Если дистанционное управление не действует, отпирите автомобиль ключом. См. **КЛЮЧИ** (стр. 56).

Примечание: Если ключ вставлен в замок зажигания, автомобиль не реагирует на команды пульта дистанционного управления.

Примечание: Если любая дверь или дверь багажного отделения отпирается 10 раз в течение короткого времени, защелка замка дезактивируется примерно на одну минуту.

Двойное запираение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



В целях безопасности не активируйте функцию двойного запираения, если в автомобиле остаются пассажиры. В экстренной ситуации это помешает им покинуть автомобиль или затруднит работу спасателей. Кроме этого, любое перемещение внутри автомобиля приведет к срабатыванию сигнала тревоги системы объемной защиты салона.


Для двойного запираения автомобиля один раз нажмите на кнопку запираения на пульте дистанционного управления.

Если активизировано двойное запираение, двери можно отпереть изнутри или снаружи автомобиля только при помощи ключа или пульта дистанционного управления. Внутренние рукоятки дверей заблокированы.

Замки

Запирание с использованием дистанционного управления

Извлеките ключ из замка зажигания, закройте все двери салона, капот и заднюю дверь багажного отделения.

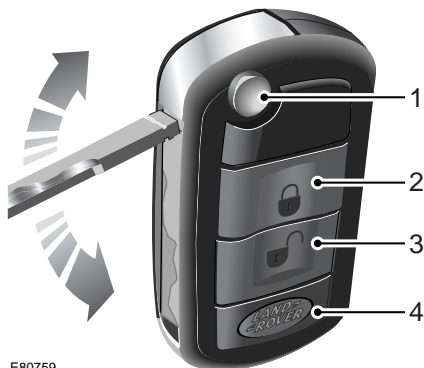

E80759

Четыре кнопки пульта дистанционного управления имеют следующие функции:

1. Кнопка разблокировки ключа
2. Кнопка запирания
 - Нажмите для двойного запирания замков всех дверей, включения периметрической сигнализации, объемной защиты салона и включения датчика наклона.
 - Нажмите два раза в течение трех секунд, чтобы активировать двойное запирание замков всех дверей и периметрическую защиту без включения объемной защиты салона и датчика наклона.
 - Указатели поворота мигнут три раза.

3. Кнопка отпирания
 - Нажмите один раз, чтобы выключить сигнализацию и отпереть дверь водителя. Нажмите еще раз, чтобы отпереть остальные двери.
 - И в том и в другом случае загорятся лампы освещения салона и дважды мигают указатели поворота.
4. Кнопка с логотипом Land Rover. Смотри **ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** (стр 57).

Частичное запирание


Если в момент нажатия на кнопку запирания на пульте дистанционного управления один из проемов (дверь салона, дверь багажного отделения или капот) закрыт неполностью, раздастся короткий звуковой сигнал. Сигнализация не будет включена, но все закрытые двери будут заперты.

Как только закрывается не закрытый ранее запираемый элемент, система включается автоматически. Лампы аварийной световой сигнализации трижды мигают, подтверждая это. Функция объемной защиты салона* активизируется на 30 секунд позднее.

Примечание: Если один из запираемых элементов (кроме капота) открыт, двойное запирание не действует.

Замки

Главные переключатели запирания и отпираания

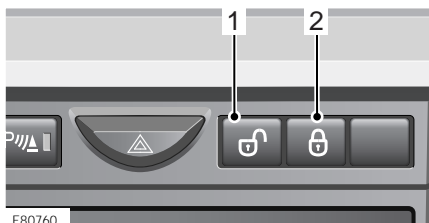

1. Нажмите на переключатель отпираания, чтобы отпереть все двери.
Если было применено двойное запираение, этот переключатель не действует.
2. Нажмите на переключатель запираения, чтобы запереть все двери.

Запираение, чувствительное к скорости

Эта функция, обеспечивающая безопасность, автоматически запирает все двери, когда скорость автомобиля становится выше 8 км/ч.

Запираение, чувствительное к скорости может быть отключено.

Смотри **МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР** (стр 145).

Примечание: Запираение, чувствительное к скорости, можно отменить во время поездки, нажав на главный переключатель запираения или отпираания.

Автоматическое повторное запираение


Если автомобиль отпирается при помощи пульта дистанционного управления, и на протяжении одной минуты не открыта ни одна из дверей, капот или дверь багажного отделения, автомобиль снова запирается и включается система сигнализации.

Автоматическое отпираение

Если автомобиль попадает в аварию такой силы, которая вызывает срабатывание удерживающих приспособлений, все замки дверей автоматически отпираются, начинают мигать лампы аварийной световой сигнализации и включаются лампы освещения салона.

Замки

Рукоятки и запорные рычаги дверей со стороны салона

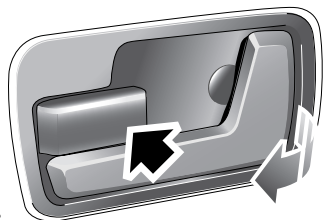

E80762


Изнутри каждую дверь можно запереть по-отдельности, нажав на соответствующий рычаг (показан стрелкой).

Для открывания и отпирания передней двери потяните за рукоятку двери.

Для открывания задней двери сначала возвратите запорный рычаг в незапертое положение, затем потяните за рукоятку двери.

Если используется главный переключатель запираения или отпирания или активна функция запираения, чувствительного к скорости, все запорные рычаги в дверях срабатывают автоматически.

Открывание задней двери багажного отделения

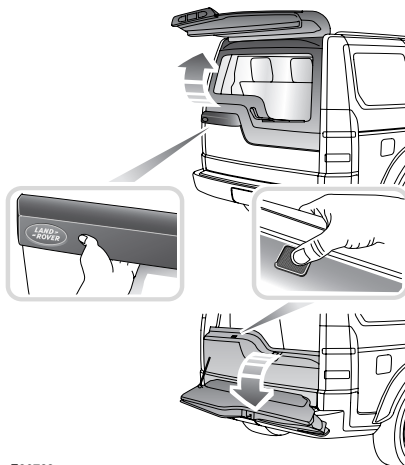

E80763

Верхняя секция задней двери багажного отделения

Откройте автомобиль и нажмите на накладку на тыльной стороне наружной рукоятки. Потяните, чтобы открыть.

Нижняя секция багажного отделения

Открыв верхнюю секцию двери, нажмите на накладку на молдинге нижней секции двери.

Контрольная лампа неполного закрытия дверей



Эта лампа загорается, если не закрыта одна из дверей автомобиля или задняя дверь багажного отделения. В автомобилях, оборудованных центром сообщений, выдается сообщение **DRIVER'S DOOR OPEN**, если дверь водителя открыта или неполностью закрыта.