


Сигнализация

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

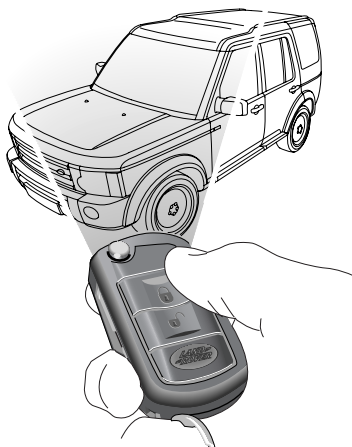

E81206

Ваш автомобиль оснащен сложной электронной системой противоугонной сигнализации. Предусмотрен и ряд дополнительных функций безопасности, которые входят в опционную или в стандартную комплектацию автомобиля.

Для максимальной безопасности и минимального количества неудобств мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать этот раздел и досконально изучить функции и альтернативные варианты системы сигнализации.

Безопасность автомобиля

Система безопасности, которой оснащен ваш автомобиль, утверждена к применению по категории Thatcham, соответствует европейским нормативам 97 и директиве 95/56/ЕС.

Звуковой сигнал, соединенный с аккумулятором

На некоторых рынках автомобиль оснащается отдельным звуковым сигналом, соединенным с аккумулятором. Этот звуковой сигнал срабатывает при срабатывании сигнализации и при отсоединении аккумулятора или сирены.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Периметрическая сигнализация

Эта функция активизируется автоматически в момент запираания автомобиля с помощью пульта дистанционного управления и защищает двери салона, заднюю дверь багажного отделения и капот.

Сигнализация срабатывает, если любой из проемов кузова открыт или в замок зажигания вставлен некорректный ключ.

Если активизирована периметрическая сигнализация, три раза мигают указатели поворота и начинает мигать индикатор противоугонной сигнализации.

Сигнализация

Частичная активация

Если в момент нажатия на кнопку запираения на пульте дистанционного управления один из проемов (дверь салона, дверь багажного отделения или капот) закрыт не полностью, раздастся короткий звуковой сигнал. Сигнализация не будет включена, но все закрытые двери будут заперты.

Как только полностью закрывается не закрытый ранее запираемый элемент, система включается автоматически. Лампы аварийной световой сигнализации трижды мигают, подтверждая это. Функция объемной защиты салона активизируется на 30 секунд позднее.

Примечание: Если один из запираемых элементов (кроме капота) открыт, двойное запираение не действует.

Объемная защита салона

Объемная защита салона активизируется при двойном запираении замков автомобиля.



E80559

Четыре датчика, установленные на потолке, контролируют внутреннее пространство и инициируют срабатывание сигнализации, если в пассажирском салоне выявлено перемещение.

Примечание: Объемную защиту салона невозможно включить, если один из проемов кузова (но не крышка капота) открыт.

Деактивация объемной защиты салона

Для деактивации объемной защиты салона дважды в течение трех секунд нажмите на кнопку запираения на пульте дистанционного управления.

Сигнализация

Контрольная лампа противоугонной сигнализации



Эта контрольная лампа информирует о статусе систем сигнализации и иммобилизации следующим образом:

Статус системы сигнализации	Индикатор
Включена вместе с объемной защитой	Трижды мигает в течение 10 секунд, затем мигает один раз.
Включена без объемной защиты	Дважды мигает в течение 10 секунд, затем мигает один раз.
Выключена, двигатель иммобилизован	Мигает один раз.
Выключена, двигатель не иммобилизован.	Мигает с интервалом в одну секунду.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

При срабатывании сигнализации в течение 30 секунд звучит сирена и мигают лампы аварийной световой сигнализации, затем сигнализация отключается и возвращается в то состояние, в котором она находилась до срабатывания.

Для отключения сработавшей сигнализации нажмите на кнопку запираения или отпираения на пульте дистанционного управления или вставьте ключ в замок зажигания. Если вы нажимаете на кнопку запираения, сигнализация продолжит работу.

Если сигнализация срабатывала с момента ее последнего включения, после выключения сигнализации в течение восьми секунд быстро мигают лампы аварийной световой сигнализации.

Сигнализация

ДАТЧИК НАКЛОНА

Ваш автомобиль оснащен датчиком наклона, который инициирует срабатывание сигнализации, если после двойного запираения замков дверей автомобиль раскачивается вперед и назад или из стороны в сторону.

Звуковой сигнал системы сигнализации срабатывает при попытке кражи автомобиля путем его погрузки на другое транспортное средство или при подъеме борта автомобиля для снятия колеса.

Если вы хотите запереть двери без активации датчика наклона (например, при транспортировке автомобиля на пароме или на эвакуаторе), дважды в течение трех секунд нажмите на кнопку запираения.

ЭКСТРЕННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Кнопку с эмблемой Land Rover на пульте дистанционного управления можно запрограммировать для управления экстренной сигнализацией. См. **ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** (стр. 57).

При нажатии на кнопку включается сирена и мигают лампы аварийной световой сигнализации.

Для выключения сигнализации нажмите на кнопку запираения или отпираения или вставьте ключ в замок зажигания.