

Стеклоочистители и стеклоомыватели

ОЧИСТИТЕЛИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Стеклоочистители и стеклоомыватели работают, только если зажигание установлено в положение I или II.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ Запрещается включать очистители лобового стекла на сухом стекле. Напряжение, возникающее при этом в механизме стеклоочистителя, может привести к повреждениям.

⚠ В сильный мороз или сильную жару перед включением стеклоочистителей убедитесь, что щетки не примерзли или не прилипли к стеклу. Напряжение, возникающее при этом в механизме стеклоочистителя, может привести к повреждениям.

⚠ Перед включением стеклоочистителей полностью удалите снег, лед и иней с лобового стекла, рычагов и щеток стеклоочистителей. Неочищенный снег и лед могут привести к повреждению механизма стеклоочистителей.

Примечание: Если щетки застревают, электронный прерыватель может временно приостановить работу стеклоочистителей. Если это произойдет, отключите режим очистки и выключите зажигание. Перед тем как снова включить зажигание, удалите все препятствия и освободите щетки стеклоочистителя.

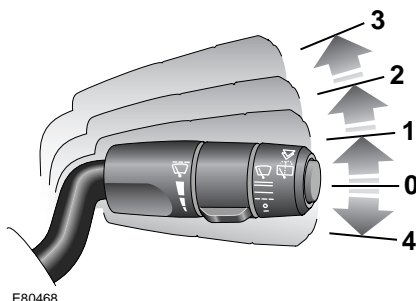

E80468

1. Датчик осадков или переменный интервал прерывистой очистки
2. Нормальная очистка
3. Высокоскоростная очистка


Однократная очистка

Потяните вниз, до положения 4, и сразу же отпустите рычаг.

Примечание: Если рычаг удерживается нажатым, стеклоочистители работают в высокоскоростном режиме до отпускания рычага.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Изменяемый интервал (прерывистый режим)

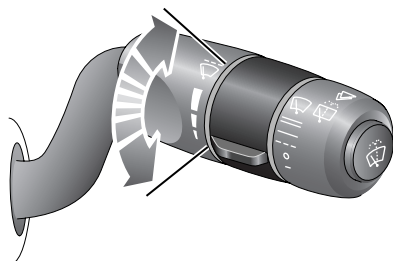

E80469

Для изменения интервала между циклами очистки поверните регулятор по часовой стрелке, установив рычаг в положение 1. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы увеличить интервал очистки.

Режим, чувствительный к скорости

Если задан режим, чувствительный к скорости, работа всех режимов очистки зависит от скорости автомобиля.

Если стеклоочистители включены, и скорость автомобиля становится ниже 8 км/ч, интервал между циклами очистки автоматически увеличивается. Стеклоочистители переключаются на ближайший минимальный уровень скорости. Когда скорость автомобиля становится выше 8 км/ч, автоматически восстанавливается первоначальный интервал между циклами очистки.



Ваш дилер/авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover может подключить или отключить эту функцию.

Прерывистый режим, чувствительный к скорости

Изменяемый интервал очистки в прерывистом режиме автоматически корректируется в зависимости от скорости движения автомобиля (в автомобилях, не оснащенных датчиком осадков).

Интервал очистки можно задать для каждого режима, чувствительного к скорости, повернув регулятор задержки по часовой стрелке или против часовой стрелки.



Ваш дилер/авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover может подключить или отключить эту функцию.


Стеклоочистители и стеклоомыватели

ДАТЧИК ОСАДКОВ

Переменный интервал,
регулируемый датчиком
осадков

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Перед заездом на автоматическую мойку обязательно выключите стеклоочистители. Если стеклоочистители не выключены, они могут включиться в процессе мойки и будут повреждены.

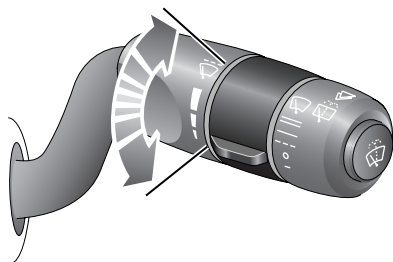

E80469


Когда переключатель стеклоочистителей установлен в положение **1**, их работа корректируется автоматически с учетом информации, поступающей от датчика осадков.

Поверите регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить чувствительность датчика осадков (при этом немедленно выполняется цикл очистки), или против часовой стрелки, чтобы уменьшить чувствительность и, соответственно, интенсивность очистки.

ОМЫВАТЕЛИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

⚠ Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже 5 градусов Цельсия, используйте средство, обеспечивающее защиту от замерзания. Если в холодную погоду не применяется жидкость стеклоомывателя, обеспечивающая защиту от замерзания, ухудшается обзор через лобовое стекло и возрастает риск аварии.

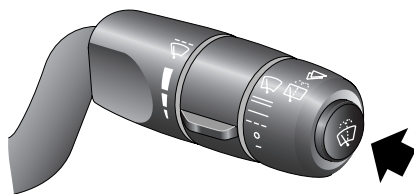

E80471


Нажмите на кнопку, чтобы включить омыватель лобового стекла. Очистители лобового стекла включаются, если кнопка нажата дольше половины секунды. После того как кнопка отпущена, очистители завершают текущий цикл очистки и выполняют еще два цикла очистки, а затем автоматически занимают нерабочее положение.

Если кнопка нажата менее 0.5 секунды, работает только омыватель.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Примечание: Государственные или региональные постановления могут ограничивать использование летучих органических соединений (VOC), которые традиционно применяются в рабочих жидкостях стеклоомывателя для предотвращения замерзания. Рабочей жидкостью с ограниченным содержанием VOC следует пользоваться, только если она обеспечивает достаточное сопротивление замерзанию во всех климатических условиях, в которых эксплуатируется автомобиль.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

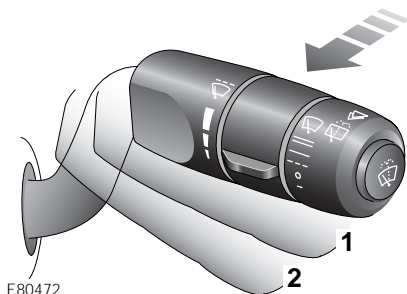

Очиститель - прерывистый режим

Переведите рычаг в положение 1. Переменный интервал зависит от положения регулятора задержки.

Очиститель - непрерывный режим

Задний стеклоочиститель можно настроить на непрерывную работу.



Ваш дилер/авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover может изменить настройку этой функции.

Омыватель

Переведите рычаг в положение 2 и удерживайте его в этом положении. Включатся очиститель и омыватель стекла. После того как рычаг отпущен, омыватель выключается, а очиститель выполняет еще два цикла очистки и затем возвращается в прерывистый режим.

Работа в режиме заднего хода

Если включены очистители лобового стекла и выбирается передача заднего хода, автоматически включается соответствующий режим работы заднего стеклоочистителя.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Блокировка при открывании задней двери багажного отделения

Если задняя дверь багажного отделения открывается во время работы заднего стеклоочистителя:


- очиститель немедленно останавливается;
- очиститель не перемещается из неподвижного положения.

После закрывания задней двери багажного отделения стеклоочиститель возобновляет работу через три секунды.

Если задняя дверь багажного отделения открыта, и скорость автомобиля превышает 3 км/ч, очиститель работает так же, как и при закрытой двери.

РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Передние

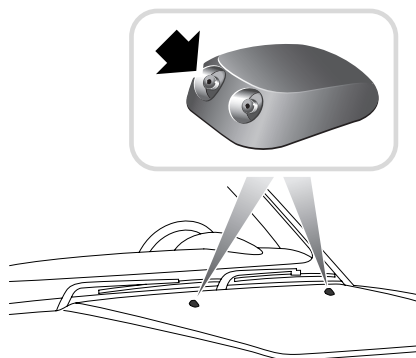


E80473

Форсунки стеклоомывателей регулируются на предприятии-изготовителе и не требуют дополнительной регулировки. Если понадобится регулировка, вставьте в сопло форсунки иглу и аккуратно поверните, чтобы струя из каждой форсунки было направлена к центру стекла.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Задние

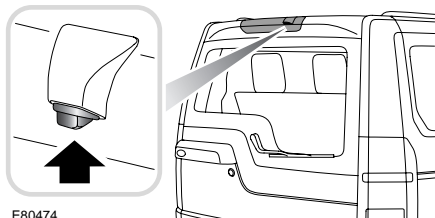

E80474

Засорившуюся форсунку стеклоомывателя можно прочистить, вставив в сопло форсунки тонкую проволоку или иглу.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР


Если включены фары, омыватели фар включаются одновременно с омывателями стекол.

Примечание: Если датчик уровня рабочей жидкости показывает, что уровень низкий, омыватели фар выключаются.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Пользуйтесь только чистящими средствами, которые рекомендованы для очистки стеклянных и резиновых деталей автомобиля. Применение неподходящих средств может привести к непредсказуемым последствиям.

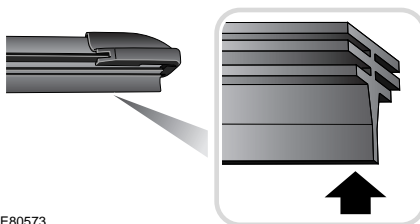

E80573



Чистящую кромку щеток следует периодически осматривать и очищать. Убедитесь в том, что отсутствуют трещины, отслаивание и шероховатость резиновой поверхности. Если обнаружены любые повреждения, износ или шероховатость, щетку следует немедленно заменить, чтобы не возникли повреждения стекла. Для очистки щеток используйте мягкую ткань или губку, смоченную в мыльной воде.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Разрешается устанавливать только щетки, тип которых соответствует исходной комплектации.

Передние

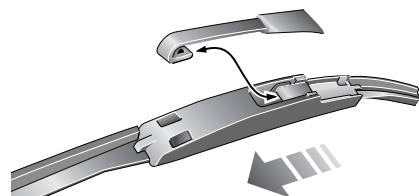
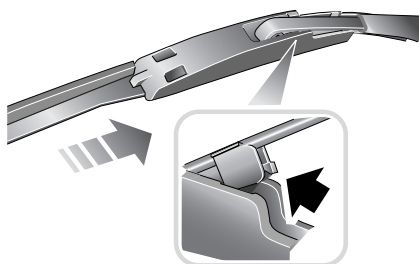


E80475

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя, отведите его от стекла и разверните щетку от рычага.
2. Нажмите на выступ, показанный стрелкой на рисунке в рамке, чтобы освободить щетку в сборе.
3. Сдвиньте щетку в сборе к концу рычага стеклоочистителя и снимите.
4. Осторожно установите рычаг в нерабочее положение.

Устанавливая щетку, совместите рычаг стеклоочистителя с отверстием в середине щетки и прижмите щетку до щелчка.

Задние

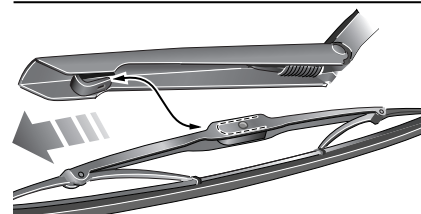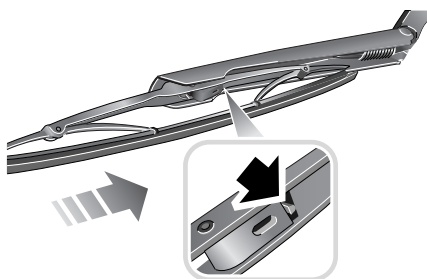

E80476

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя и отведите его от заднего стекла.
2. Нажмите на выступ, показанный стрелкой на рисунке в рамке, чтобы освободить щетку в сборе.
3. Сдвиньте щетку в сборе к концу рычага стеклоочистителя и снимите.
4. Осторожно установите рычаг в нерабочее положение.

Устанавливая щетку, расположите щетку в сборе вверх тыльной стороны рычага стеклоочистителя и прижмите щетку до щелчка.