

Круиз-контроль

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


- ❗ Не используйте систему поддержания скорости в таких условиях, в которых сложно поддерживать постоянную скорость.
- ❗ Не используйте круиз-контроль на извилистых и скользких дорогах, а также в условиях бездорожья.
- ❗ Если включен круиз-контроль, не используйте спортивный режим.

Система круиз-контроля, управляемая с помощью переключателей на рулевом колесе, помогает водителю поддерживать постоянную скорость движения, не нажимая на педаль акселератора.

Кнопки, расположенные на рулевом колесе, действуют следующим образом:

1. Set + : Задание скорости или ускорение.
2. Set - : Задание скорости или замедление.
3. Resume: Возобновление движения с заданной скоростью.
4. Cancel: Отмена без удаления занесенной в память скорости.

Примечание: Круиз-контроль не действует, если выбран низкий диапазон раздаточной коробки или одна из специальных программ системы Terrain Response.

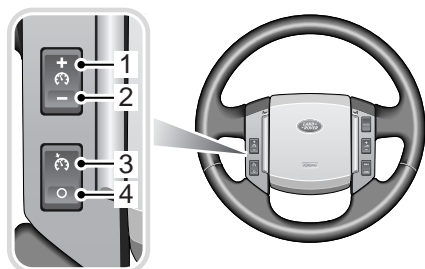

E80444

Круиз-контроль

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Включение

Наберите необходимую скорость движения. Эта скорость должна быть выше минимальной рабочей скорости системы, которая равна 30 км/ч.

Нажмите **1**, чтобы поддерживалась выбранная скорость движения.



Когда система круиз-контроля работает, горит оранжевая

контрольная лампа на панели приборов. Вы можете увеличить скорость автомобиля (например, для обгона) обычным нажатием на педаль акселератора. После отпускания педали акселератора возобновляется движение с ранее заданной скоростью.

Примечание: Если педаль акселератора выжата дольше 60 секунд, действие круиз-контроля отменяется.

Приостановка работы круиз-контроля

Работу системы круиз-контроля можно приостановить, один раз нажав на кнопку отмены **4**. Контрольная лампа на щитке приборов погаснет.

Работа системы круиз-контроля также приостанавливается при переводе рычага выбора передач в нейтральное положение, при нажатии на педаль тормоза или сцепления, а также при активизации системы HDC или DSC.

Для возобновления работы круиз-контроля с ранее заданным значением скорости нажмите на переключатель возобновления **3**.

Примечание: При нажатии на переключатель возобновления **4** заданное значение скорости не стирается. Заданное значение скорости стирается только при переводе зажигания в положение **0** или при переводе рычага выбора передач в положение **P** или **R**.

Круиз-контроль

Уменьшение заданной скорости

Нажмите и удерживайте переключатель **2**; скорость автомобиля уменьшится. Отпустите переключатель, как только будет достигнута желаемая скорость. Скорость, с которой двигался автомобиль в момент отпускания переключателя, станет новой заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также можно постепенно уменьшать, слегка нажимая на переключатель (-). При каждом нажатии на кнопку скорость уменьшается на 2 км/ч.

Уменьшение заданной скорости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Имейте в виду, что во время движения автомобиля на спуск заданная скорость может быть превышена.



Водитель обязательно должен поддерживать безопасную скорость, которая ниже лимита скорости и учитывает условия движения и состояние дороги.

Нажмите и удерживайте переключатель **1**; скорость автомобиля увеличится. Отпустите переключатель, как только будет достигнута желаемая скорость.

Скорость, с которой двигался автомобиль в момент отпускания переключателя, станет новой заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также можно постепенно увеличивать, слегка нажимая на переключатель (+). При каждом нажатии на кнопку скорость увеличивается на 2 км/ч.

Скорость движения также можно увеличить обычным нажатием на акселератор. Когда будет достигнута желаемая скорость, нажмите на кнопку **1**, чтобы задать это значение для системы круиз-контроля.