


Обзор аудиоблока

ОБЗОР АУДИОБЛОКА

Стандартная аудиосистема

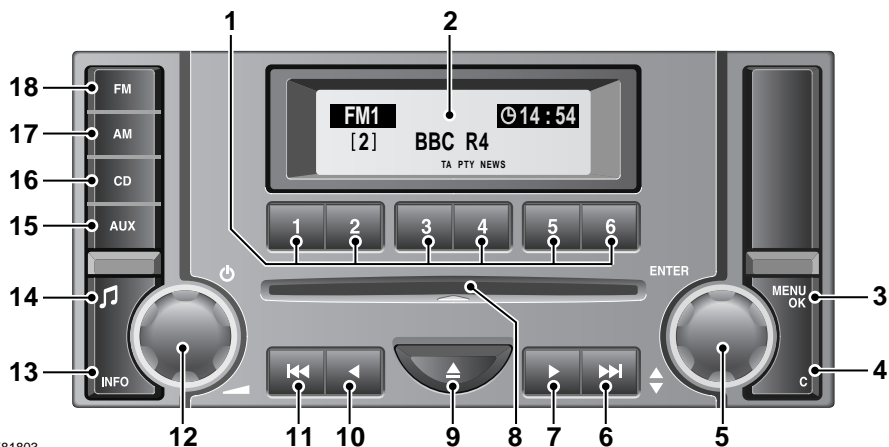

E81803


1. Кнопки предварительной настройки радиостанций.
2. Информационный дисплей
3. Кнопка меню аудио:
 - Доступ
 - Сохранить
 - Закрыть
4. Кнопка меню аудио:
 - Назад
 - Выход
5. Регулятор меню аудио
 - Поверните, чтобы выбрать желаемую опцию.
 - Нажмите, чтобы активировать или отключить функцию.
6. Кнопка автоматической настройки/поиска в прямом направлении
 - Автоматический поиск радиостанций в прямом направлении
 - Поиск на компакт-диске в прямом направлении
7. Кнопка ручной настройки/сканирования в прямом направлении
 - Ручной поиск радиостанций в прямом направлении
 - Сканирование компакт-диска в прямом направлении
8. Отсек для компакт-дисков
9. Кнопка извлечения компакт-диска

Обзор аудиоблока

- 10.** Кнопка ручной настройки/сканирования в обратном направлении
 - Ручной поиск радиостанций в обратном направлении
 - Сканирование компакт-диска в обратном направлении
- 11.** Кнопка автоматической настройки/поиска в обратном направлении
 - Автоматический поиск радиостанций в обратном направлении
 - Поиск на компакт-диске в обратном направлении
- 12.** Выключатель и регулятор громкости
 - Нажмите, чтобы включить/выключить.
 - Поверните, чтобы изменить громкость.
- 13.** Кнопка дорожных сообщений (ТА) или новостей
 - Нажмите и отпустите, чтобы прослушать дорожные сообщения.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы прослушать новости.
- 14.** Кнопка настроек звука и громкости
 - Нажмите и отпустите для доступа к меню настроек звука.
 - Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек громкости.
- 15.** Кнопка режима дополнительного оборудования
- 16.** Кнопка режима проигрывателя компакт-дисков
- 17.** Кнопка диапазона частот AM
- 18.** Кнопка диапазона частот FM

Обзор аудиоблока

Аудиоблок Premium

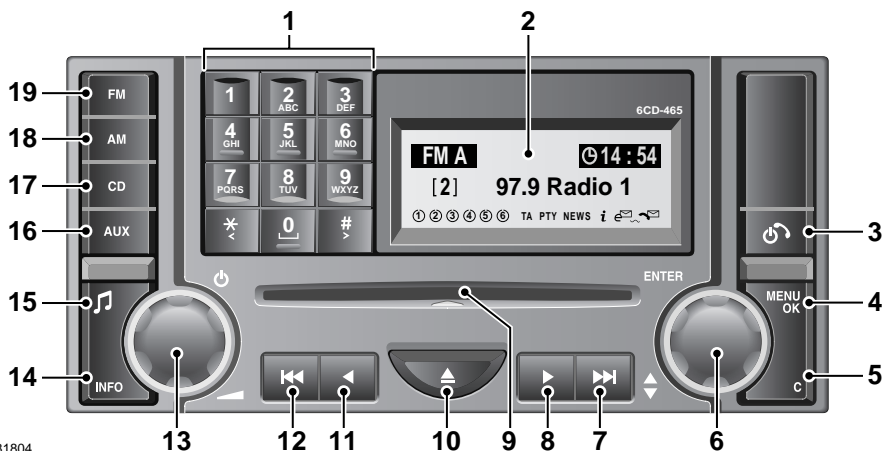

E81804

1. Кнопки ввода
 - Функции (Радиочастота, номер записи, номера телефонов, текстовая информация и т.д.).
2. Информационный дисплей
3. Кнопка режима телефонной связи
4. Кнопка меню аудио:
 - Доступ
 - Сохранить
 - Закрыть
5. Кнопка меню аудио:
 - Назад
 - Выход
6. Регулятор меню аудио
 - Поверните, чтобы выбрать желаемую опцию.
 - Нажмите, чтобы активировать или отключить функцию.
7. Кнопка автоматической настройки/поиска в прямом направлении
 - Автоматический поиск радиостанций в прямом направлении
 - Поиск на компакт-диске в прямом направлении
8. Кнопка ручной настройки/сканирования в прямом направлении
 - Ручной поиск радиостанций в прямом направлении
 - Сканирование компакт-диска в прямом направлении
9. Отсек для компакт-дисков
10. Кнопка извлечения компакт-диска

Обзор аудиоблока

- 11.** Кнопка ручной настройки/сканирования в обратном направлении
 - Ручной поиск радиостанций в обратном направлении
 - Сканирование компакт-диска в обратном направлении
- 12.** Кнопка автоматической настройки/поиска в обратном направлении
 - Автоматический поиск радиостанций в обратном направлении
 - Поиск на компакт-диске в обратном направлении
- 13.** Выключатель и регулятор громкости
 - Нажмите, чтобы включить/выключить
 - Поверните, чтобы изменить громкость.
- 14.** Кнопка дорожных сообщений (ТА) или новостей
 - Нажмите и отпустите, чтобы прослушать дорожные сообщения.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы прослушать новости.
- 15.** Кнопка настроек звука и громкости
 - Нажмите и отпустите для доступа к меню настроек звука.
 - Нажмите и удерживайте для доступа к меню настроек громкости.
- 16.** Кнопка режима дополнительного оборудования
- 17.** Кнопка режима проигрывателя компакт-дисков
- 18.** Кнопка диапазона частот AM
- 19.** Кнопка диапазона частот FM