


Проигрыватель компакт-дисков

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ

Загрузка диска - Стандартная аудиосистема

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не прикладывайте усилия, чтобы вставить диск в лоток.

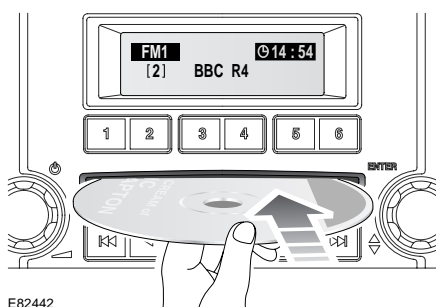





Диски можно загружать в любом режиме воспроизведения.

Расположите диск ярлыком вверх, затем частично вставьте диск, не проталкивая его в лоток. Механизм загрузит диск автоматически.

Загрузка одного компакт-диска - Аудиосистема Premium

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не прикладывайте усилия, чтобы вставить диск в лоток.

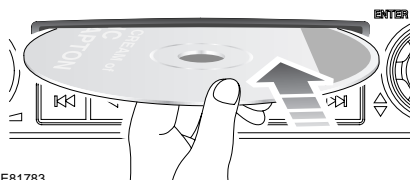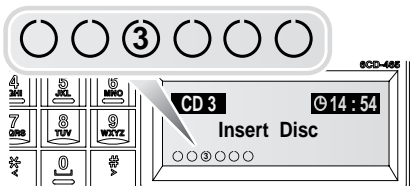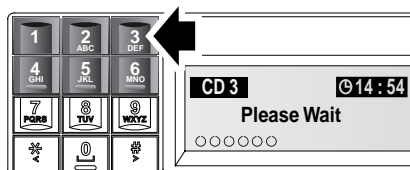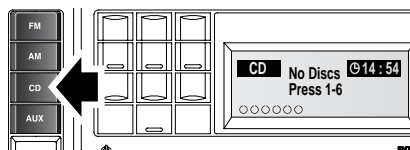





Нажмите на кнопку режима **CD**, затем нажмите на цифровую кнопку, чтобы выбрать отделение лотка. На информационном дисплее появится сообщение **Please Wait**, затем **Insert Disc**.

Примечание: Шесть кружков в нижней левой части экрана обозначают шесть доступных отделений лотка для CD. После загрузки диска в отделение лотка внутри кружка появляется его номер.

Расположите диск ярлыком вверх, затем частично вставьте диск, не проталкивая его в лоток. Механизм загрузит диск автоматически.

Проигрыватель компакт-дисков

Загрузка нескольких дисков

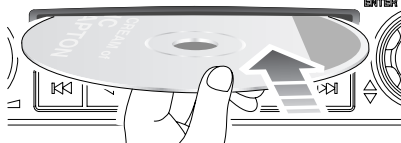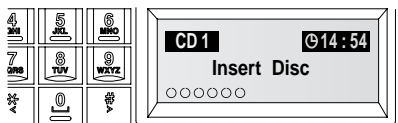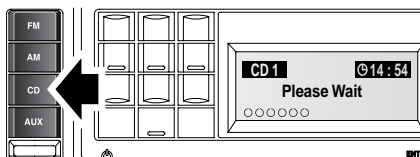

E81784

Для того чтобы загрузить несколько дисков, нажмите и отпустите кнопку режима **CD**. Затем нажмите и удерживайте кнопку режима **CD**. На информационном дисплее появится сообщение **Loading All** (“Загружаются все диски”), затем появится сообщение **Please Wait** (“Пожалуйста, подождите”).

Когда появится сообщение **Insert Disc** (“Вставьте диск”), можно загрузить в проигрыватель первый диск. Номер отделения лотка выделяется подсветкой на информационном дисплее во время и после загрузки.

Примечание: Если диск не загружается, и появляется сообщение **CD Error**, нажмите на кнопку извлечения, чтобы обнулить ошибку.

Если ошибка не обнуляется, обратитесь к вашему дилеру/на авторизованное ремонтное предприятие Land Rover.

Этот процесс повторяется, пока не будут заполнены все шесть отделений лотка для CD. Если одно или несколько отделений уже заняты, в процессе загрузки занятое отделение пропускается.

Примечание: Для того чтобы остановить процесс загрузки, нажмите и удерживайте кнопку режима **CD** или нажмите на кнопку **C**.

Примечание: Если загруженный диск неправильно вставлен, у него неподходящий формат и т.д., на дисплее появится сообщение **Disc Error** (“Ошибка диска”), и диск будет выгружен из лотка. Если проблема очевидна и ее можно исправить (например, диск обращен тыльной стороной вверх), переверните и снова вставьте диск. Если проблема не устранена, не пытайтесь снова загрузить диск.

Проигрыватель компакт-дисков

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не вытаскивайте диск из проигрывателя, пока он продолжает двигаться, поскольку это может повредить механизм проигрывателя.

Вы можете извлечь только один диск, который выбран или воспроизводится в данный момент.

Для извлечения диска нажмите и отпустите кнопку извлечения. На дисплее появится сообщение **Ejecting** (“Извлечение”), и через короткое время диск будет выгружен. После того как диск остановится, появится сообщение **Remove Disc** (“Извлеките диск”). Извлеките диск из лотка.





Примечание: Если диск не извлечен в течение пятнадцати секунд, он автоматически загружается обратно в проигрыватель.

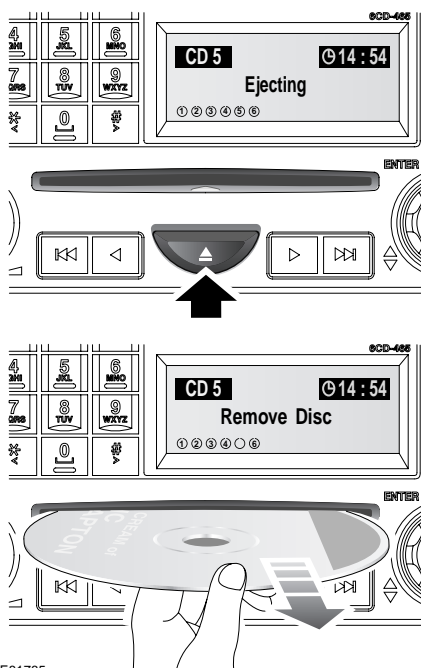

E81785

Проигрыватель компакт-дисков

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОМПАКТ-ДИСКОВ

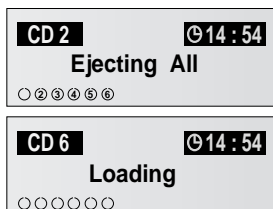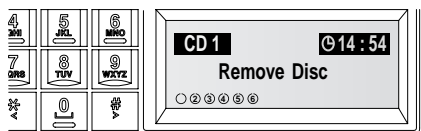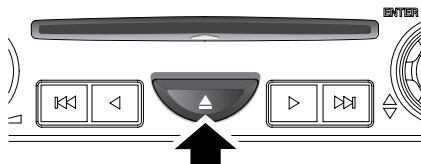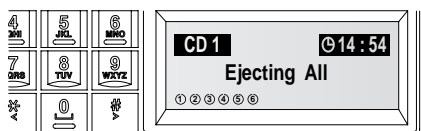

E81786

Вы можете последовательно извлечь все диски, загруженные в проигрыватель. Для того чтобы извлечь все диски, нажмите и удерживайте кнопку извлечения. На дисплее появится сообщение **Ejecting All** (“Извлечение всех дисков”), и через короткое время диск будет выгружен. После того как диск остановится, появится сообщение **Remove Disc** (“Извлеките диск”). Извлеките диск из лотка.






Диски выгружаются поочередно через короткие промежутки времени. После извлечения последнего диска на дисплее появится сообщение **Loading** (“Загрузка”).

Для того чтобы остановить этот процесс, нажмите на любую цифровую кнопку.

Примечание: Если диск не извлечен в течение пятнадцати секунд, он автоматически загружается обратно в проигрыватель.

Проигрыватель компакт-дисков

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА

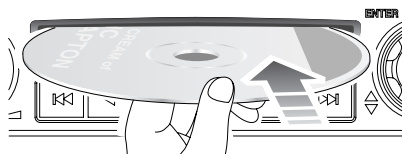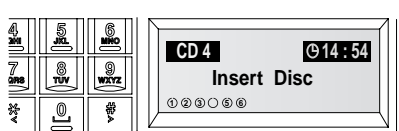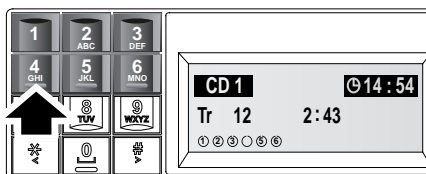


E81788

Для воспроизведения диска нажмите и отпустите соответствующую цифровую кнопку. Если выбрано свободное отделение лотка, после паузы на дисплее появится сообщение **Insert Disc** (“Вставьте диск”).

После установки диска возникает пауза, во время которой проигрыватель считывает записанную на нем информацию. После этого воспроизведение начинается с начала первой записи.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Стандартная аудиосистема



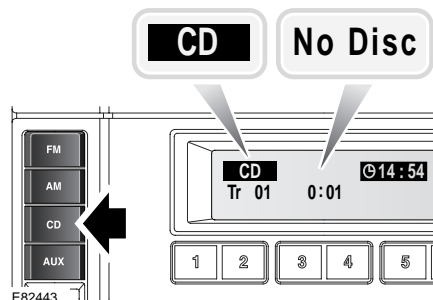


Для воспроизведения диска нажмите и отпустите кнопку режима **CD**.

Примечание: Если в проигрыватель не загружены диски, на дисплее появится сообщение **NO Disc**. Воспроизведение начнется сразу же после загрузки диска.

Проигрыватель компакт-дисков

Аудиосистема Premium

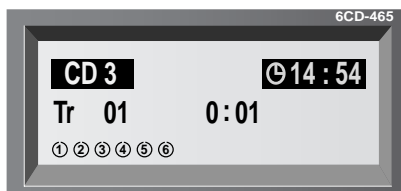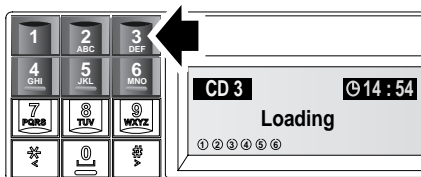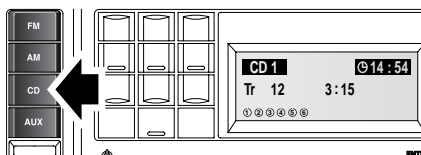


E81789

Для начала воспроизведения CD нажмите и отпустите кнопку режима **CD**, затем выберите номер диска. Если не указан номер диска, воспроизведение начинается в следующем порядке:


- Если диски, загруженные в проигрыватель, не извлекались из лотка с момента последнего прослушивания, воспроизведение будет начато с того места, на котором оно было остановлено.
- Если диски, загруженные в проигрыватель, не прослушивались после загрузки, воспроизведение будет начато с начала первого диска.

ВЫБОР ЗАПИСИ

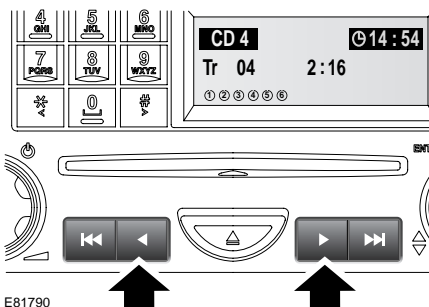

Для прокрутки текущей записи вперед или назад нажмите и быстро опустите соответствующую кнопку поиска.


ПАУЗА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКА

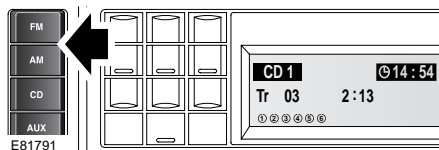

Для паузы или остановки воспроизведения компакт-диска нажмите и отпустите кнопку другого режима, например, **AM** или **FM**.


Проигрыватель компакт-дисков

БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА ВПЕРЕД/НАЗАД

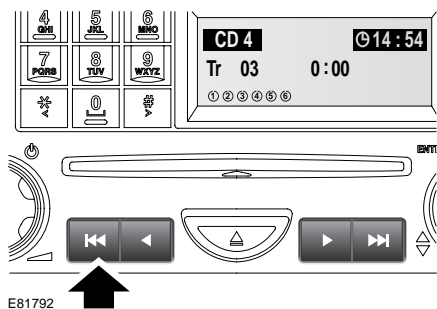

E81792


Для возврата к началу записи в режиме воспроизведения нажмите и отпустите кнопку возврата в начало/перехода назад.

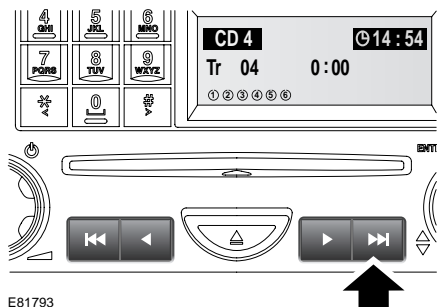

E81793

Для быстрой прокрутки вперед, к началу следующей записи, нажмите и отпустите кнопку, показанную стрелкой.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

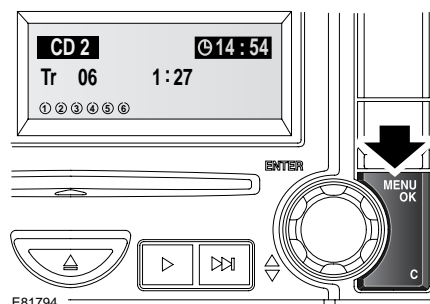

E81794



В меню функций доступны следующие дополнительные функции:

- Воспроизведение в произвольном порядке (Random).
- Сканирование CD.
- Повтор.

Выберите режим компакт-диска, затем нажмите и отпустите кнопку **MENU/OK**. С помощью регулятора меню выберите требуемую функцию. Нажмите на регулятор, чтобы активировать или отключить функцию.

Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

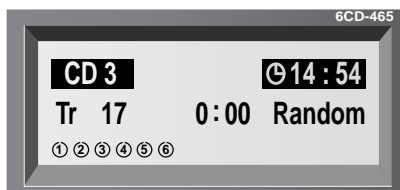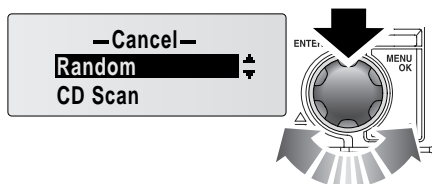



E81795

Эта функция изменяет последовательность воспроизведения выбранного диска. Проигрыватель воспроизводит записи в произвольной последовательности.

Поверните регулятор, чтобы выбрать **Random** (“Произвольное воспроизведение”), и нажмите, чтобы активировать функцию.

Для деактивизации функции снова поверните регулятор, чтобы выбрать **Random** (“Произвольное воспроизведение”), и нажмите. Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **С**.

ПОВТОР ЗАПИСЕЙ КОМПАКТ-ДИСКА

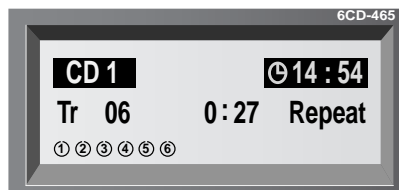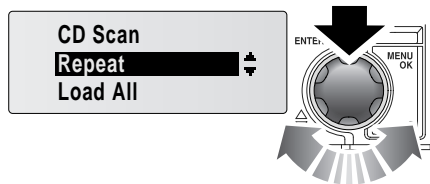

E81796

Воспроизведение повторяется до момента остановки/отмены.



Поверните регулятор, чтобы выбрать **Repeat** (“Повтор”), и нажмите, чтобы активировать функцию.

Для деактивизации функции снова поверните регулятор, чтобы выбрать **Repeat** (“Повтор”), и нажмите.

Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **С**, **прокрутки вперед/следующей записи** или **возврата в начало/предыдущей записи**.

Проигрыватель компакт-дисков

СКАНИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ КОМПАКТ-ДИСКА

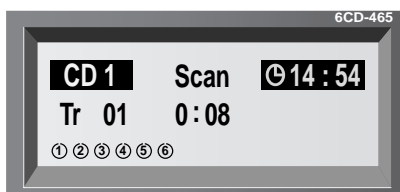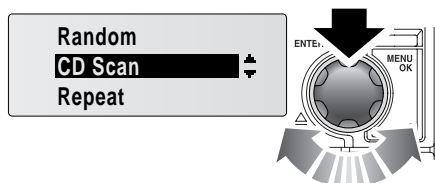

E81797

С помощью функции сканирования можно прослушать короткие отрывки записей. Эта функция воспроизводит первые десять секунд каждой записи в порядке номеров. После этого воспроизведение начинается с начала первой записи.


Поверните регулятор, чтобы выбрать **CD Scan** ("Сканирование компакт-диска), и нажмите, чтобы активировать функцию.

Для деактивизации функции снова поверните регулятор, чтобы выбрать **CD Scan**, и нажмите.

Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **С, прокрутки вперед/следующей записи** или **возврата в начало/предыдущей записи**.

Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3

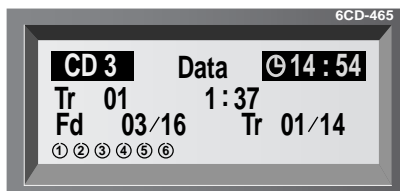

E81798

Если в аудиоблок вставлен диск с данными (на котором записана музыка в формате MP3), на дисплее появляется дополнительная информация о папке и о записи.

В первой строке на дисплее указано, что установлен компакт-диск с данными. Во второй строке указывается воспроизводимая запись и время звучания этой записи.

В третьей строке указывается номер папки и общее количество папок (03/16), номер воспроизводимой записи и общее количество записей (01/14).

Нажмите и быстро отпустите кнопку # или *, чтобы выбрать, соответственно, следующую или предыдущую папку. Указанный на дисплее номер папки будет изменен.

Если выбирается новая папка, воспроизведение начинается с первой записи в этой папке.

Вы можете выбрать другую запись в папке при помощи кнопок возврата в начало/предыдущей записи или прокрутки вперед/следующей записи. Указанный на дисплее номер записи будет изменен.

Примечание: На дисплее могут быть отображены незаполненные или пустые папки, однако при перемещении между доступными папками эти папки пропускаются.

Если запись MP3 выполняется со степенью сжатия ниже 128 к, некоторые функции DSP могут не действовать.

Для того чтобы добиться оптимального качества звучания, внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции, прилагаемые к записывающей программе.