

Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Стеклоочистители и омыватели работают только тогда, когда ключ в замке зажигания находится в положении I или II.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! Запрещается включать очистители на сухом стекле. Сопротивление механизму стеклоочистителя может привести к его повреждению.

! В очень холодную или очень жаркую погоду перед включением стеклоочистителя проверьте, не примерзли/не приклеились ли щетки к ветровому стеклу. Сопротивление механизму стеклоочистителя может привести к его повреждению.

! Перед включением стеклоочистителей удалите снег, лед и иней вокруг рычагов и щеток стеклоочистителей с ветрового стекла и из канавки для стока воды перед ним. Неубранный снег и лед могут привести к повреждению механизма стеклоочистителей.


Примечание: Если щетки застревают, электронный автоматический выключатель может временно приостановить работу стеклоочистителей. В этом случае выключите стеклоочистители и зажигание. Перед включением зажигания очистите ветровое стекло и освободите щетки стеклоочистителей.

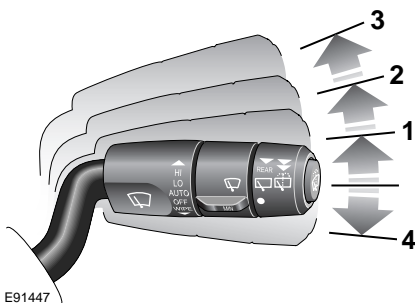

E91447

1. Включение по сигналу с датчика дождя или прерывистый режим.
2. Работа с нормальной частотой.
3. Потяните и отпустите рычаг, чтобы щетки сделали один проход.
4. Потяните вниз и удерживайте – щетки будут работать в быстром режиме, пока рычаг находится в этом положении.

Прерывистый режим

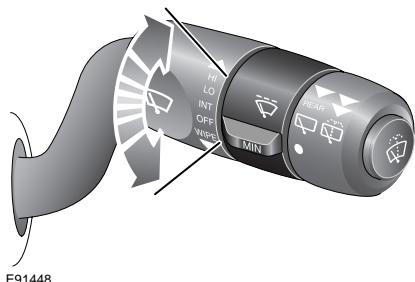

E91448

В положении рычага 1 поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить интервал между проходами. Поворачивайте кольцо против часовой стрелки, чтобы увеличить интервал между проходами.

Стеклоочистители и омыватели

Режим регулирования по скорости движения

При установке режима регулирования по скорости движения все стеклоочистители будут работать в зависимости от скорости движения автомобиля.

Если во время работы стеклоочистителей скорость автомобиля снижается до 8 км/ч (5 миль/ч) и ниже, частота работы стеклоочистителей пошагово уменьшается до меньшей скорости. Если скорость автомобиля возрастает и превышает 8 км/ч (5 миль/ч), первоначальная скорость работы стеклоочистителей восстанавливается автоматически.



Эту функцию можно отключить или включить у дилера или в техническом центре Land Rover.

Прерывистый режим регулирования по скорости движения

На автомобилях, не оборудованных датчиком дождя, интервал работы щеток в прерывистом режиме определяется автоматически с учетом скорости движения.

Этот интервал можно настроить для всех режимов регулирования по скорости движения, вращая поворотное кольцо по часовой стрелке или против нее.



Эту функцию можно отключить или включить у дилера или в техническом центре Land Rover.

Блокировка стеклоочистителей

Автомобили, предназначенные для сбыта на некоторых рынках (с левым рулевым управлением), оснащаются устройством, которое фиксирует щетки стеклоочистителей в нерабочем положении, не давая им прижиматься к стеклу.

Это предотвращает примерзание стеклоочистителей к лобовому стеклу в морозную погоду.

Поднимите стеклоочиститель и потяните назад до тех пор, пока рычаг не окажется под прямым углом к лобовому стеклу.

ДАТЧИК ДОЖДЯ


Включение прерывистого режима по сигналу с датчика дождя

ВНИМАНИЕ!



Перед въездом на автомойку стеклоочистители необходимо выключить. Если оснащенная датчиком дождя система стеклоочистителей начнет работать во время мойки автомобиля, это может привести к повреждению механизма стеклоочистителей.

Стеклоочистители и омыватели

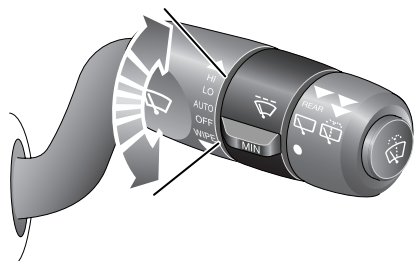

E91449

Когда выключатель стеклоочистителя находится в положении 1, работа стеклоочистителей регулируется автоматически по данным, получаемым от датчика дождя.

Вращение поворотного кольца по часовой стрелке повышает чувствительность датчика дождя, а вращение против часовой стрелки – уменьшает, меняя скорость работы стеклоочистителя.

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже 5°C (41°F), применяйте жидкость омывателя с защитой от замерзания. В холодную погоду использование жидкости без защиты от замерзания может привести к ухудшению обзора и повышению риска аварии.



Некоторые жидкости для стеклоомывателей огнеопасны. Не допускайте контакта жидкости с источниками искробразования.

ВНИМАНИЕ!



Допускается использование только одобренных к применению в автомобильной промышленности жидкостей для стеклоомывателей и строго в соответствии с инструкциями производителя.



E91450


Для включения омывателя ветрового стекла нажмите кнопку со стрелкой. Если удерживать кнопку в нажатом положении более половины секунды, включатся передние стеклоочистители. После отпускания кнопки стеклоочистители отработают два дополнительных цикла и возвращаются в исходное нижнее положение.

Если удерживать кнопку в нажатом положении менее половины секунды, включится только омыватель.

Примечание: Национальное и местное законодательство могут устанавливать ограничения на использование летучих органических соединений, которые часто вводятся как антифриз в состав омывающей жидкости. Омывающая жидкость с ограниченным содержанием летучих органических соединений может использоваться, только если она обеспечивает защиту от замерзания во всех климатических условиях, в которых эксплуатируется автомобиль.

Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

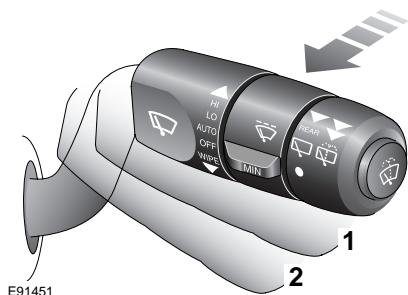

Прерывистая работа стеклоочистителей

Потяните рычаг в положение 1. В зависимости от положения выключателя интервал между проходами щеток будет различным.

Непрерывная работа стеклоочистителей

Задний стеклоочиститель можно настроить на режим непрерывной работы.



Ваш дилер/технический центр компании Land Rover может изменить настройку этой функции.

Омыватель

Потяните рычаг в положение 2 и удерживайте его. Стеклоочиститель и омыватель включатся и будут работать до отпускания рычага. После отпускания рычага омыватель прекращает работу, а стеклоочиститель совершает еще два прохода и затем возвращается в прерывистый режим работы.

Задний ход

Если во время работы передних стеклоочистителей выбрать передачу заднего хода, автоматически включится задний стеклоочиститель.

Блокировка двери багажного отделения

Если во время работы заднего стеклоочистителя открывается дверь багажного отделения, то стеклоочиститель:

- немедленно остановится;
- не начнет работу, если он в данный момент неподвижен.

После закрытия двери багажного отделения стеклоочиститель включится через три секунды.

Если дверь багажного отделения открыта, и скорость автомобиля превышает 3 км/ч (2 мили/ч), стеклоочиститель будет функционировать в нормальном режиме.

РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЁРОВ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!





Не включайте форсунки омывателя во время их регулировки. Жидкость омывателя ветрового стекла опасна для глаз и кожи.



Читайте инструкции производителя жидкости омывателя и соблюдайте их.



Стеклоочистители и омыватели

Передние

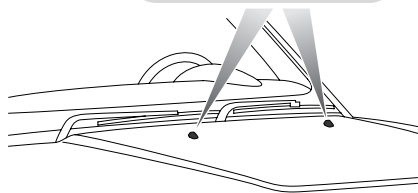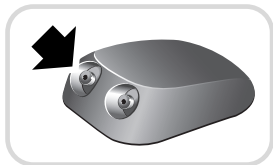

E80473

Задняя

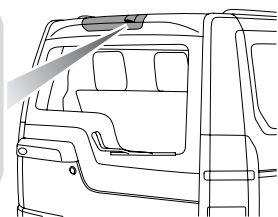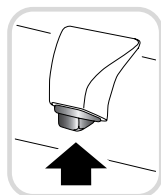

E80474

Если требуется регулировка форсунки, вставьте иголку в отверстие и аккуратно установите форсунку в нужное положение. Струя из форсунки должна быть направлена на центр ветрового стекла.

При засорении форсунки, вставьте в отверстие иголку и прочистите его.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР


Если включить омыватель ветрового стекла при включенных передних фарах, это приведет к включению омывателей фар.

Примечание: Если датчик уровня омывающей жидкости определяет ее недостаточный уровень, включение омывателей фар блокируется.

ПРОВЕРКА ЩЁТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!

Используйте только чистящие средства, разрешенные к применению для автомобильного стекла и резины. Применение ненадлежащих средств может вызвать повреждение.

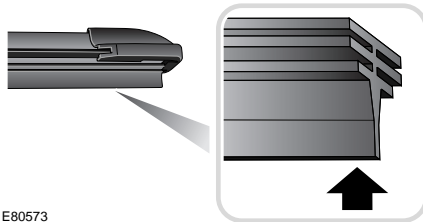

E80573

Чистящую кромку щеток следует периодически очищать. Чистите щетку при помощи мягкой ткани или губки с использованием теплой мыльной воды.

Также убедитесь в том, что на резиновой поверхности отсутствуют трещины, отслаивание и шероховатость. При обнаружении любых дефектов немедленно замените щетку, чтобы предотвратить повреждение стекла.

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ


ВНИМАНИЕ!

Устанавливайте только щетки стеклоочистителя требуемой длины и соответствующего типа.

В противном случае возможно повреждение системы стеклоочистителя, а также негативное воздействие на работу датчика дождя.


Стеклоочистители и омыватели

Передние

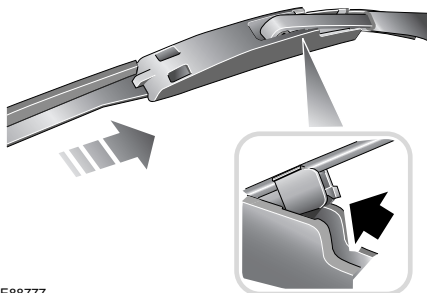

E88777


1. Поднимите рычаг стеклоочистителя от стекла и поверните щетку в сборе в сторону от рычага.
2. Нажмите защелку (на врезке к рисунку показана стрелкой), чтобы отстегнуть щетку.
3. Снимите щетку в сборе с рычага стеклоочистителя.
4. Аккуратно установите рычаг в его рабочее положение.

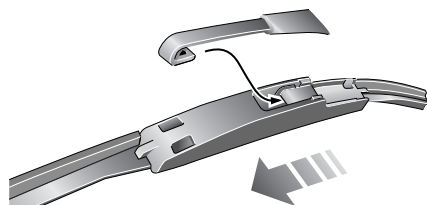

E88778


5. Для замены установите рычаг стеклоочистителя в отверстие посередине щетки и с усилием протолкните в посадочное положение, пока зажимы щетки не зафиксируются.

Задняя

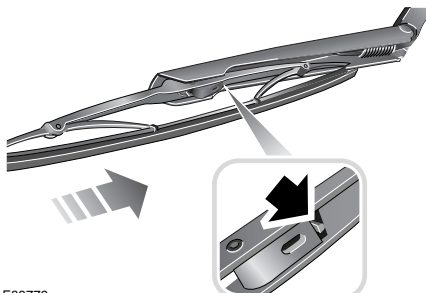

E88779

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя над задним стеклом.
2. Нажмите защелку (на врезке к рисунку показана стрелкой), чтобы отстегнуть щетку.
3. Снимите щетку в сборе с рычага стеклоочистителя.
4. Аккуратно установите рычаг в его рабочее положение.

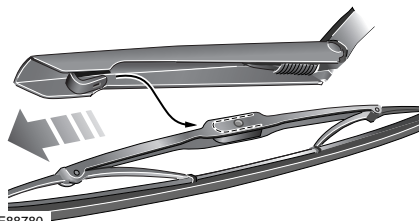

E88780

5. Для замены поместите новую щетку в рычаг стеклоочистителя и с нажимом протолкните в посадочное положение, пока зажимы щетки не зафиксируются.