

Рулевое колесо


РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Запрещается регулировать положение рулевой колонки во время движения автомобиля. Это приводит к частичной потере управления автомобилем и может вызвать непреднамеренный поворот рулевого колеса.

Ручная регулировка

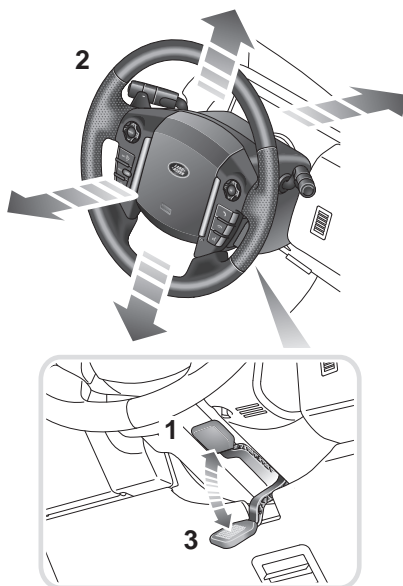


LAN2395

Положение рулевой колонки можно регулировать в двух направлениях.

1. Передвиньте рычаг, расположенный под рулевой колонкой, полностью вниз.
2. Переместите рулевую колонку вверх или вниз, ближе или дальше.
3. Переместите рычаг полностью вверх для блокировки.

Электрическая регулировка

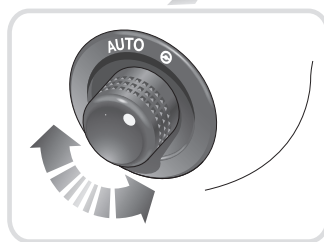

LAN2966

Для наиболее удобного расположения рулевой колонки ее можно регулировать в четырех направлениях, в соответствии с движением регулировочной ручки.

Для регулировки высоты положения рулевой колонки переместите ручку вверх или вниз.

Для перемещения рулевой колонки от себя или к себе переместите ручку вперед или назад.

Рулевое колесо

Режим посадки и выхода

В режиме посадки и выхода рулевая колонка и сиденье водителя автоматически меняют своё положение, чтобы упростить посадку в автомобиль или выход из него.

Для включения этой функции установите переключатель регулировки рулевой колонки в положение **AUTO** (Автом.).


Чтобы предотвратить автоматическое перемещение сиденья водителя и рулевой колонки, поверните переключатель по часовой стрелке в положение ручной регулировки.

Примечание: Если переключатель регулировки рулевой колонки передвинут из положения **AUTO**, когда сиденье водителя и рулевая колонка находятся в положении выхода, то при закрытии двери водителя и включении зажигания сиденье и колонка переместятся в прежнее положение.

Память положения рулевой колонки

В память можно ввести три различные настройки положения рулевой колонки. См. **ПАМЯТЬ НАСТРОЕК СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ** (на стр. 47).

ОБОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

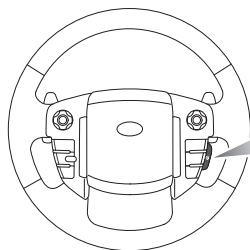

LAN2965




Потяните переключатель, чтобы включить или выключить подогрев. Значок обогрева рулевого колеса будет подсвечиваться следующим образом.

Если подогрев рулевого колеса включен, значок загорится янтарным цветом.

Если подогрев рулевого колеса выключен, но фары включены, цвет значка будет зеленым.

Если подогрев рулевого колеса и фары выключены, значок не загорится.

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

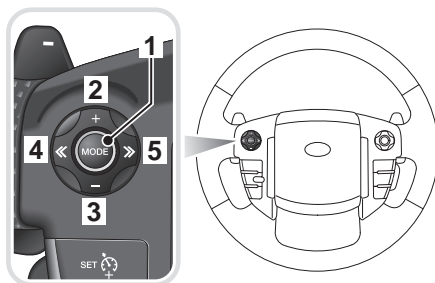


LAN2964

1. Выбор режимов
2. Повышение громкости
3. Уменьшение громкости
4. Поиск назад/вниз
5. Поиск вперед/вверх

Примечание: При использовании подрулевых органов управления аудиосистемой информация отображается только в том случае, если сенсорный экран находится в режиме аудио. При отображении других изображений на экране сообщения об аудиосистеме отображаются как всплывающие.

Рулевое колесо

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

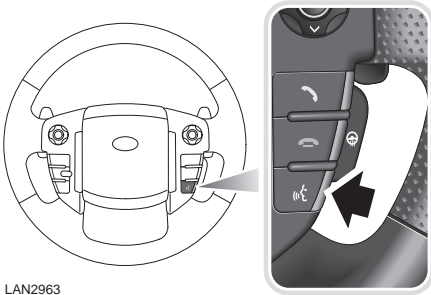

LAN2963


Для включения системы голосового управления:

- Кратковременно нажмите кнопку управления. Включится звуковой сигнал подтверждения, и на информационной панели появится сообщение **LISTENING** (Слушаю). Теперь система готова к приёму голосовых команд.

Общие сведения о голосовом управлении в разделе см. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ** (на стр. 359).

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Управление круиз-контролем осуществляется переключателями на рулевом колесе. См. **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** (на стр. 164).

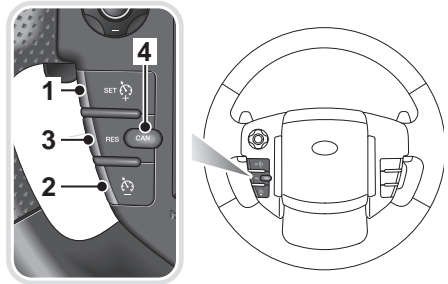

LAN2183

1. Установка или увеличение скорости
2. Уменьшение скорости
3. Восстановление ранее заданной скорости
4. Отмена без стирания скорости из памяти

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ



LAN2962

Чтобы включить, нажмите на любой из переключателей звукового сигнала.