

Эвакуация автомобиля

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Буксировочные проушины спереди и сзади автомобиля предназначены только для буксировки автомобиля по дорогам. Их использование для каких-либо других целей может привести к повреждению автомобиля или тяжелым травмам.



Не пользуйтесь буксировочными проушинами для буксировки прицепов, фургончиков и т.д. Это может привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Перед поездкой по бездорожью снимите крышку передней буксировочной проушины. Это предотвратит повреждение или потерю крышки.

Эвакуация автомобиля на бездорожье

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед использованием буксировочных проушин для эвакуации на бездорожье необходимо, чтобы водитель прошел подготовку по технике такой эвакуации.

Дополнительную информацию по обучению технике эвакуации на бездорожье можно найти на сайте <http://www.landroverexperience.com>


Передняя буксировочная проушина

Переднюю буксировочную проушину можно использовать для буксировки вашего автомобиля.

Передняя буксировочная проушина расположена в нижней части переднего бампера и закрыта съемной панелью. Перед поездкой по бездорожью снимите панель, чтобы случайно не потерять ее.

Эвакуация автомобиля

Панель передней буксировочной проушины

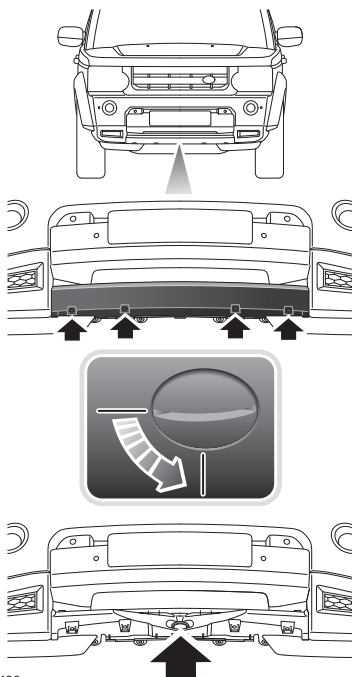

LAN2480

1. Поверните каждую из защелок на 90 градусов против часовой стрелки монетой (или чем-нибудь подобным).
2. Для снятия панели опустите верхний край и потяните крышку вперед.
3. Приложите панель и обеспечьте совмещение двух выступов на нижнем крае с отверстиями на панели кузова.
4. Для закрепления панели поверните каждую защелку на 90 градусов по часовой стрелке.


Задняя буксировочная проушина

Заднюю буксировочную проушину можно использовать для буксировки вашего или другого автомобиля в неисправном состоянии.

Перед поездкой по бездорожью снимите панель, чтобы случайно не потерять ее.

Эвакуация автомобиля

Панель задней буксировочной проушины

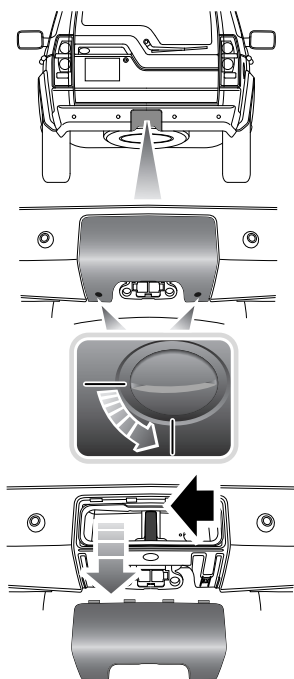

E80777

1. Поверните каждую из защелок на 90 градусов против часовой стрелки монетой (или чем-нибудь подобным) для высвобождения нижнего края.
2. Поверните панель для высвобождения верхних крючков.
3. Снимите панель.
4. Приложите панель и совместите четыре крючка на верхнем крае с отверстиями на панели кузова.
5. Для закрепления панели поверните каждую защелку на 90 градусов по часовой стрелке.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Переднюю и заднюю точки крепления следует применять только для крепления автомобиля во время его транспортировки. Их использование для каких-либо других целей может привести к повреждению автомобиля и тяжелым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ





Если электронные системы автомобиля в рабочем состоянии, перед креплением автомобиля к автомобилю технической помощи или эвакуатору пневматическую подвеску следует перевести в режим посадки. См. **РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ** (на стр. 182).

Примечание: Передние и задние точки крепления предназначены только для закрепления и не должны использоваться для буксировки.



Эвакуация автомобиля

Передние точки крепления

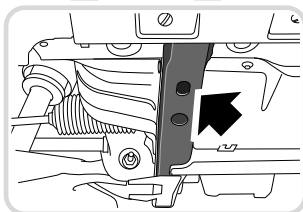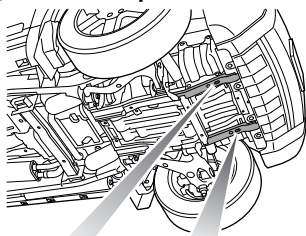

E80779

Задние точки крепления

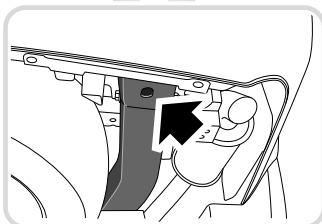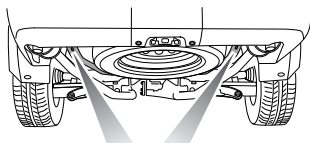

E80780

Две пары точек крепления на нижней части автомобиля предназначены для вставки подходящих крюков. Не закрепляйте крюки на других элементах автомобиля.

ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Соблюдайте особые меры предосторожности при перевозке или буксировке автомобиля.

Неосторожность может стать причиной тяжелой травмы или гибели.

Рекомендуемый метод эвакуации или транспортировки автомобиля – специально предназначенный для этого эвакуатор или прицеп.

Транспортировку автомобиля доверяйте только специалистам, имеющим необходимую квалификацию и проверяйте правильность крепления автомобиля.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не удаляйте электронный ключ из автомобиля, иначе рулевая колонка будет заблокирована.




Чтобы не заблокировать рулевую колонку, аккумулятор следует отсоединять только после отпирания автомобиля электронным ключом.





Если во время буксировки автомобиля двигатель не работает, значит не работает усилитель руля и усилитель тормозов. Что потребует больше усилий для управления и торможения, а также значительно увеличит тормозной путь.

Эвакуация автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Буксировку автомобиля производите только передним ходом с опорой на все четыре колеса. Буксировка задним ходом с опорой на два колеса приводит к серьезным повреждениям трансмиссии.

 Автомобиль следует буксировать на расстояние не более 50 км (30 миль) со скоростью не более 50 км/ч (30 миль/ч). Буксировка на большее расстояние или с большей скоростью может привести к серьезным повреждениям трансмиссии.


 Не допускается буксировка автомобиля, в котором передача не установлена на нейтраль или заблокирован задний электронный дифференциал.

Ваш автомобиль имеет постоянный привод на четыре колеса и оборудован системой блокировки рулевого колеса. Для того, чтобы не допустить повреждения автомобиля строго соблюдайте следующую процедуру:

1. Прикрепите буксировочное приспособление автомобиля-эвакуатора к буксировочной проушине автомобиля.
2. Включив стояночный тормоз, включите зажигание.
3. Нажмите на педаль тормоза и поставьте рычаг переключения передач на нейтраль.

4. Выключите зажигание и оставьте электронный ключ в безопасном месте в автомобиле.
5. Зажигание необходимо включить, чтобы обеспечить включение освещения и указателей поворота.
Примечание: Зажигание, оставленное включенным на длительный период, приводит к разрядке батареи.
6. Перед началом буксировки выключите стояночный тормоз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Оставление зажигания включенным на продолжительный период приводит к разрядке батареи.

После буксировки автомобиля на четырех колесах

1. Включите стояночный тормоз.
2. Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза.
3. Переключите селектор автоматической коробки передач в положение стоянки.
4. Выключите зажигание и извлеките электронный ключ из автомобиля.
5. Снимите буксировочное приспособление с буксировочной проушины и установите на место ее крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При отсоединении буксировочного оборудования соблюдайте особую осторожность. Автомобиль может покатиться, если имеется уклон, что может привести к тяжелым травмам.