


Обзор аудиосистемы

АУДИОСИСТЕМА

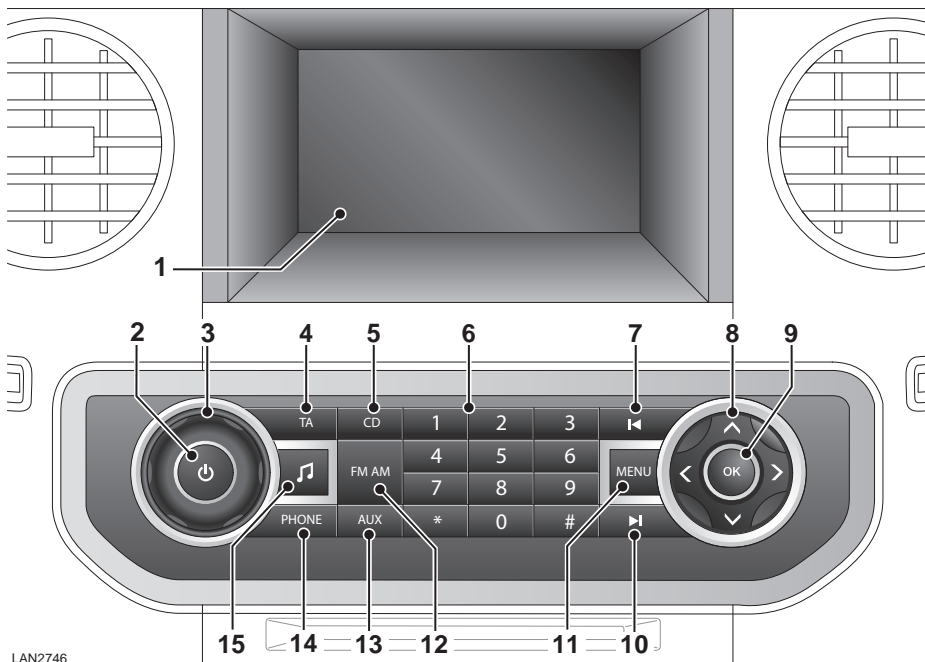


LAN2746

1. Информационный дисплей по аудиосистеме
2. Аудио вкл./выкл.
3. Громкость
4. Дорожные сообщения
5. Проигрыватель компакт-дисков
6. Предустановки
7. Поиск вниз
8. Кнопки управления функциями меню
9. ОК
10. Поиск вверх
11. MENU (Аудиоменю)
12. Выбор диапазона AM/FM
13. AUX (Режим входа от дополнительного оборудования)
14. PHONE (Режим телефона)
15. Звуковые настройки

Обзор аудиосистемы

АУДИОСИСТЕМА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

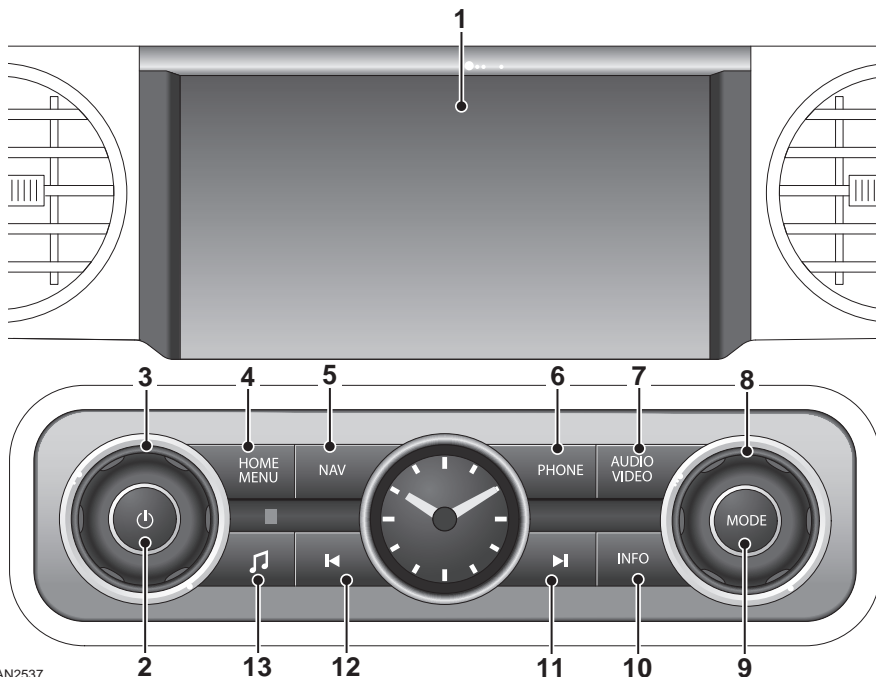

- LAN2537
1. Сенсорный экран
 2. Аудио вкл./выкл.
 3. Громкость
 4. HOME MENU – Доступ к главному меню с помощью сенсорного экрана
 5. NAV – Доступ к меню навигационной системы
 6. PHONE – Доступ к меню телефона
 7. AUDIO VIDEO – Вызов меню аудио/видео
 8. Прокрутка вверх/вниз (управление меню)
 9. MODE (Режим)
 10. INFO – Дорожная информация и новости
 11. Поиск вверх/увеличение
 12. Поиск вниз/уменьшение
 13. Звуковые настройки

Примечание: Для управления аудиосистемой используются аппаратные кнопки на приборной панели и сенсорные кнопки, отображаемые на сенсорном экране. Во избежание путаницы в данном руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.

Обзор аудиосистемы

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Рекомендации по уходу

Сенсорный экран – это единый пульт управления информационно-развлекательной системой. Для гарантии правильной и бесперебойной работы экрана соблюдайте перечисленные ниже правила.

- Очищайте экран только слегка влажной мягкой тканью.
- Не пользуйтесь для очистки сенсорного экрана и его окантовки химическими составами и бытовыми чистящими средствами.
- Дотрагивайтесь до сенсорного экрана только пальцами. Чтобы исключить ошибки ввода, не дотрагивайтесь до сенсорного экрана несколькими пальцами одновременно.
- Для активизации функций достаточно короткого легкого нажатия. Не давите на кнопки слишком сильно.
- Не допускайте контакта любых острых, твердых или абразивных предметов с экраном.
- По мере возможности не подвергайте сенсорный экран длительному воздействию прямого солнечного света.

Примечание: Ни одна из функций на сенсорном экране не управляется динамическими пиктограммами (т.е. пиктограммами, которые требуется «перетаскивать» в другую часть сенсорного экрана).

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ



Для того чтобы включить систему, нажмите кнопку включения/выключения.

При первом включении аудиосистемы с сенсорным экраном отобразится главное меню. При последующем включении системы появляется тот экран или меню, которым пользовались, перед тем как выключить систему.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



Сенсорный экран можно отключить без выключения аудиосистемы. Для этого необходимо коснуться значка выключения дисплея на экране.

Для включения дисплея коснитесь экрана.