

# Интерфейс переносных аудиоустройств

## ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕНОСНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ

В вещевом ящике центральной консоли находятся гнезда для подключения к аудиосистеме автомобиля разнообразных переносных аудиоустройств, включая iPod.

**Примечание:** При подключении большинства устройств к разъемам iPod и USB выполняется их подзарядка, но полностью разряженные устройства работать не будут.

При подключении iPod или накопителя управлять устройствами и выполнять поиск можно с помощью сенсорного экрана. Многие кнопки управления аналогичны тем, что используются при воспроизведении компакт-дисков.

К интерфейсу переносных аудиоустройств можно подключать следующие устройства:

- накопители USB, например, Memory Stick (флэш-накопитель);
- iPod.



**Примечание:** Интерфейс переносных аудиоустройств поддерживает все поколения iPod, включая iPod Photo и iPod Nano. iPod Shuffle не поддерживается данным интерфейсом. См. **ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕНОСНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ** (на стр. 352).

**Примечание:** Аудиосистема может воспроизводить файлы форматов MP3, WMA, WAV и AAC.

## Подключение iPod

На сенсорном экране выберите **Portable audio** (Переносное аудиоустройство), затем **iPod**.

**Примечание:** Можно также несколько раз нажать кнопку **MODE** (Режим), чтобы выбрать **Portable audio**.

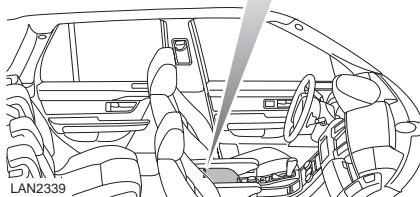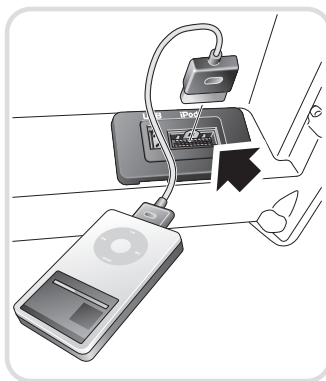

**Примечание:** Система iPod не может подключаться через гнездо USB при помощи входящего в комплект провода.

Провод для iPod поставляется дилерами Land Rover в качестве опции. Вставьте устройство iPod, соблюдая осторожность, чтобы не повредить контакты разъема.

Воспроизведение начнется автоматически с того места, на котором iPod был выключен.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ





При экстремальных температурах рекомендуется отсоединить iPod и извлечь его из автомобиля.

# Интерфейс переносных аудиоустройств

## Подключение USB-устройства

На сенсорном экране выберите **Portable audio** (Переносное аудиоустройство), затем **USB**.

**Примечание:** Можно также несколько раз нажать кнопку **MODE** (Режим), чтобы выбрать **Portable audio**.

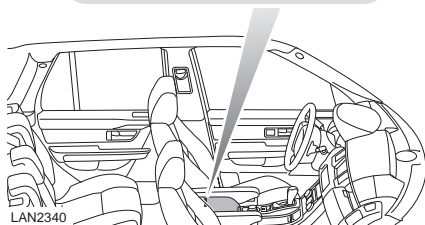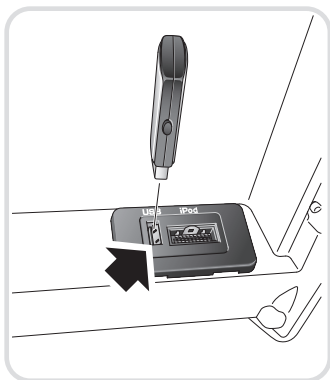

Вставьте USB-устройство в гнездо.

При каждом подключении устройства автоматически начинается воспроизведение с первой записи в первой папке.

**Примечание:** Некоторые MP3-проигрыватели имеют собственную файловую систему, не поддерживаемую данной аудиосистемой. Чтобы использовать такой MP3-проигрыватель, необходимо перевести его в режим съемного диска USB или в режим накопителя большой емкости (для получения дополнительной информации см. описание производителя). С помощью системы подключения переносных аудиоустройств можно воспроизводить музыкальные композиции, перенесенные на устройство только в этих режимах.

**Примечание:** Рекомендуется загружать на USB-устройство только музыкальные файлы. Это ускорит автоматическую индексацию файлов.

# Интерфейс переносных аудиоустройств

## Подключение нескольких устройств



LAN2104

К интерфейсу переносных аудиоустройств можно подключить одновременно iPod и USB устройство, и переключать систему с одного на другое с помощью сенсорного экрана. Для переключения режимов нажимайте кнопки **iPod**, **USB** или **AUX**.

**Примечание:** При выборе **AUX** активируется вход, подключенный к гнезду дополнительного оборудования. См. **ГНЕЗДО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗВУКОВОГО ВХОДА (AUX IN)** (на стр. 357).

Устройство, подключенное первым, остается активным до переключения на второе устройство.

Если после переключения на подсоединенное устройство вернуться к первому устройству, воспроизведение начнется с той точки, в которой оно было остановлено (только для устройств USB и iPod).

**Примечание:** Использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-устройств к аудиосистеме нельзя.

**Примечание:** Такие функции, как **Repeat** (Повтор) и **Mix** (Микс), действуют в отношении текущего устройства, и после переключения на другое устройство их необходимо активировать заново.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА



LAN2103

Если используется накопитель USB или iPod, подключенный к интерфейсу дополнительных устройств, то управлять их функциями можно с помощью сенсорного экрана.

**Примечание:** Если используется переносное аудиоустройство, подключенное к входу дополнительного устройства, то управление осуществляется посредством кнопок на самом устройстве.

### Автоматическое воспроизведение

При подключении USB-устройства воспроизведение начинается автоматически с первой записи в первой папке.

При подключении iPod воспроизведение всегда возобновляется с текущей записи, независимо от предварительных подключений.

# Интерфейс переносных аудиоустройств

---

## Пауза

Для временной приостановки воспроизведения нажмите **II**, повторное нажатие возобновляет воспроизведение.

## Случайный порядок

USB:

- нажмите и отпустите кнопку **Random** (Случайный порядок воспроизведения) для воспроизведения записей в случайной последовательности;
- нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Random** для воспроизведения в случайной последовательности всех записей на устройстве.

iPod:

- кратко нажмите кнопку **Random** для воспроизведения записей текущего списка воспроизведения в случайной последовательности;
- нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Random** для воспроизведения в случайной последовательности всех записей на iPod.

Если функция Mix активна, то для её выключения и возврата в нормальный режим воспроизведения нажмите кнопку **Random**.

## Повтор

USB:

- для повторного воспроизведения текущей записи нажмите и отпустите кнопку **Repeat** (Повтор);
- нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Repeat** для повторного воспроизведения всех записей в текущей папке.

iPod:

- для повторного воспроизведения текущей записи нажмите и отпустите кнопку **Repeat**;
- нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **Repeat** для повторного воспроизведения всех записей на iPod.

Для отмены этого режима и возврата к нормальному воспроизведению нажмите кнопку **Repeat** еще раз.

## Отображение информации о записи

Многие записи сохраняются вместе с дополнительной информацией, которая содержится в метке id3. Эту информацию (в полном объеме или частично) можно выводить на экран. По умолчанию на экран выводится только название композиции.

Для просмотра этой информации (название записи, исполнитель, альбом и жанр) последовательно нажимайте и отпускайте кнопку -->.

Нажмите и удерживайте (в течение двух секунд) кнопку -->, чтобы вызвать всплывающее окно **Portable audio text** (Текстовая информация на переносном устройстве) с полной информацией в виде меток id3, относящейся к текущей записи.

Если информация отсутствует, на экране появится сообщение **No entry** (Нет данных).

Чтобы закрыть всплывающее окно, коснитесь его.

# Интерфейс переносных аудиоустройств

## ПОИСК КОМПОЗИЦИИ НА ПЕРЕНОСНОМ УСТРОЙСТВЕ

### Следующая/предыдущая запись

Нажимайте и отпускайте кнопки поиска для перехода к предыдущей или следующей записи.

Если функция **Random** (Случайный порядок воспроизведения) включена, то следующая запись выбирается в списке воспроизведения произвольно.

### Быстрая прокрутка вперед/назад

Нажмите и удерживайте нужную кнопку поиска для ускоренного перехода вперед/назад в пределах текущей записи. Для возобновления нормального режима воспроизведения отпустите кнопку поиска.

### Папки USB

Функция **Folders** (Папки) позволяет просматривать дерево папок на устройстве USB.

*Примечание: На сенсорном экране отображаются только файлы поддерживаемых типов.*

*Примечание: Рекомендуется загружать на USB-устройство только поддерживаемые файлы. Это ускорит автоматическую индексацию файлов.*

*Примечание: Эта функция очень удобна, если файлы и папки на USB-устройстве организованы в логическую структуру.*

Для отображения дерева папок на устройстве нажмите кнопку **Folders**.

Чтобы отобразить список файлов в папке, нажмите на ее название. Для прокручивания списка используйте стрелки (если они отображаются).

Чтобы включить воспроизведение какой-либо записи, нажмите на ее название. Остальные записи в данной папке будут воспроизведены в обычном режиме.

Нажмите на значок открытой папки в верхней части меню для возврата на данный уровень.

### Папки iPod

Чтобы отобразить все доступные для iPod способы поиска, нажмите **Browse** (Обзор). Способы поиска следующие: **Playlist** (Список воспроизведения), **Artist** (Исполнитель), **Album** (Альбом), **Genre** (Жанр), **Composer** (Композитор), **Podcast** (Подкаст), **Audio Book** (Аудиокнига) и **Song** (Песня).

Выберите способ поиска из списка, чтобы отобразить результаты поиска.

Если выбрано **Artist**, будет показан список исполнителей.

Если выбрано название альбома, будет показан список записей в этом альбоме. Чтобы включить воспроизведение, нажмите название записи.

Нажмите на значок открытой папки в верхней части меню для возврата на данный уровень.

### Настройки переносного аудиоустройства

В режиме Portable Audio (Переносное аудиоустройство) нажмите **Settings** (Настройки), затем **Options** (Опции).

### Постраничный переход по списку

На экране может отображаться только пять элементов. Если нажать кнопку прокрутки с одной стрелкой, вы перейдете вперед/назад по списку на четыре позиции.

Функция **Page jump** (Постраничный переход по списку) помогает быстро перемещаться по длинным спискам путем задания количества элементов, пропускаемых при нажатии кнопки с двумя стрелками.

Например, если для функции **Page jump** указать значение **10**, то при каждом нажатии кнопки прокрутки будет пропускаться 10 × 4 (40) элементов списка.