


РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

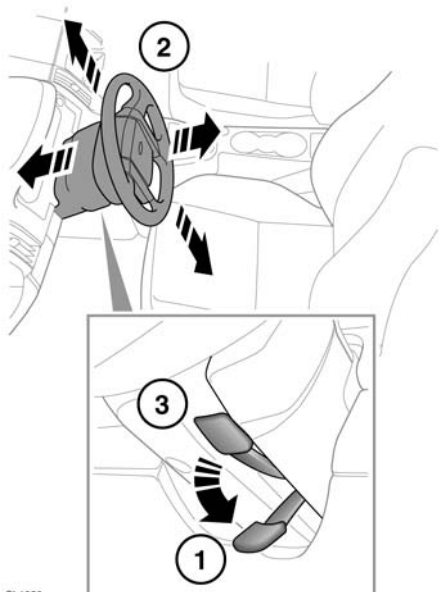

SL 1020



Не регулируйте рулевую колонку во время движения автомобиля.

1. Чтобы разблокировать колонку, сдвиньте рычаг вниз до упора.
2. Выберите оптимальное положение, перемещая колонку вверх/вниз, на себя/от себя.
3. Чтобы зафиксировать колонку, сдвиньте рычаг вверх до упора.