


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ

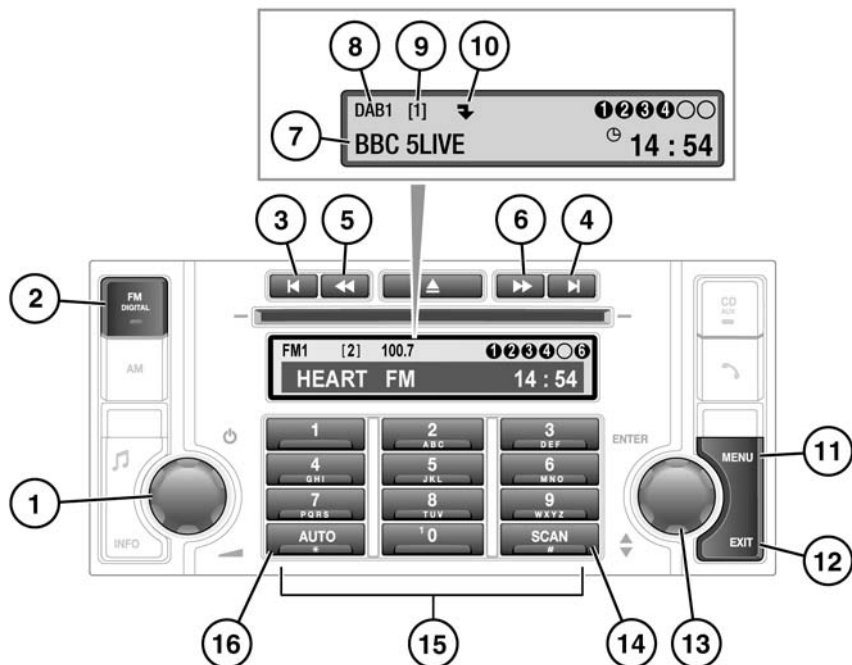

SJ1685

1. Кнопка включения/выключения и регулятор громкости
2. Кнопка диапазона частот FM/DAB
 - Нажать и отпустить для выбора следующего доступного радиостанции FM1, FM2, DAB1, DAB2
3. Поиск группы назад
 - Нажать и отпустить для поиска предыдущей цифровой группы
 - Нажать и удерживать для отображения списка всех доступных групп
4. Поиск группы вперед
 - Нажать и отпустить для поиска следующей цифровой группы
 - Нажать и удерживать для отображения списка всех доступных групп
5. Поиск канала/станции назад
 - Нажать и отпустить для поиска предыдущего цифрового канала
 - Нажать и удерживать для доступа к подканалам (если они доступны), затем нажать и отпустить для поиска предыдущего подканала

6. Поиск канала/станции вперед
 - Нажать и отпустить для поиска следующего цифрового канала
 - Нажать и удерживать для доступа к подканалам (если они доступны), затем нажать и отпустить для поиска следующего подканала
7. Название канала
8. Индикатор цифрового источника
9. Заданный номер текущего канала
10. Индикатор подканала – если подканал доступен, на индикаторе отображается стрелка. Если идет прием подканала, отображается индикация **SubCh** (Подканал).
11. Кнопка MENU (Меню)
12. Кнопка EXIT (Выход)
 - Нажать и удерживать для сохранения изменений и выхода из меню
 - Нажать и отпустить для перехода к предыдущему меню
13. Ручка управления меню
 - Вращать для прокручивания меню и выделения пунктов меню
 - Нажать для выбора пунктов меню
14. Кнопка SCAN (Сканирование)
 - Нажать для последовательного прослушивания каждого канала в течение восьми секунд, нажать еще раз для выбора канала
15. Клавиатура. Сохранение и вызов радиостанций
16. Кнопка AUTO (Авто)
 - Нажать и удерживать для запуска автонастройки доступных групп и каналов

Примечание: На дисплее может также отображаться информация о группе или типе программы (PTY), если в меню выбрана одна из этих опций. См. **116, НАСТРОЙКИ.**

ВКЛЮЧЕНИЕ DAB

Для приема цифрового радиовещания последовательно нажимайте и отпускайте кнопку **FM/DIGITAL** для переключения между источниками **FM1**, **FM2**, **DAB1** и **DAB2**. Выберите DAB1 или DAB2 для приема цифрового радиовещания. Автоматически начнется воспроизведение канала, который воспроизводился прошлый раз при выборе цифрового источника.

Примечание: Если цифровое радиовещание используется впервые, перед выбором канала следует сформировать список доступных каналов при помощи функции автонастройки. См. **113, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ.**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Примечание: При первом использовании цифрового радио невозможно прослушивание цифровых станций, пока не будет использована функция автонастройки.

Для запуска автонастройки и формирования списка всех доступных цифровых групп и каналов/станций в данном регионе нажмите и удерживайте кнопку **AUTO**.

Во время автонастройки на дисплее отображается сообщение **Auto-tuning** (Идет автонастройка) с указанием процента выполнения настройки. По завершении настройки начинается радиовещание с первого найденного канала в первой группе.

Для обновления списка местных каналов при въезде в другой регион снова нажмите и удерживайте кнопку **AUTO**.

ВЫБОР ГРУППЫ

Цифровые радиоканалы организуются в группы.

Для поиска следующей доступной группы нажмите и отпустите кнопку поиска группы. Кнопкой «вверх» (>|) выбирается следующая группа, а кнопкой «вниз» (|<) – предыдущая. Через несколько секунд начинается воспроизведение первого канала выбранной группы.

Нажмите и удерживайте кнопку поиска группы для отображения списка всех доступных групп. Для прокручивания списка групп вращайте ручку управления меню, затем нажмите ее для выбора одной группы и отображения списка каналов в этой группе.

ВЫБОР КАНАЛА

Нажмите и отпустите одну из кнопок поиска каналов для выбора следующего доступного цифрового канала. Кнопкой «вверх» (>>) выбирается следующий канал, а кнопкой «вниз» (<<) – предыдущий.

***Примечание:** Если следующий или предыдущий канал находится в другой группе, перед обнаружением канала будет короткая пауза. На дисплее отобразится сообщение **Please wait...** (Подождите).*

ВЫБОР ПОДКАНАЛА

Если в выбранном канале доступны подканалы, на дисплее отобразится значок стрелки подканала.

Нажмите и удерживайте любую кнопку поиска каналов для вызова списка подканалов. Для поиска следующего подканала нажмите и отпустите кнопку поиска канала.

Если доступно несколько подканалов, нажмите и отпустите кнопку поиска каналов несколько раз для прокручивания списка. Для возврата к основному каналу нажмите и удерживайте одну из кнопок поиска каналов. Поиск подканалов можно выполнить также из меню настроек. См. **116, НАСТРОЙКИ**.

***Примечание:** После выбора и начала воспроизведения подканала значок стрелки на дисплее заменяется индикацией **SubCh** (Подканал).*

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ

Для кратковременного последовательного прослушивания каждого доступного канала с целью выбора одного из них можно использовать функцию сканирования.

Нажмите и отпустите кнопку **SCAN** (Сканирование) для запуска сканирования каналов и воспроизведения первого канала. Через восемь секунд произойдет переход на следующий канал и т.д. После последнего канала в группе начнется воспроизведение первого канала из следующей группы. Для остановки сканирования и перехода в режим воспроизведения текущего канала снова нажмите кнопку **SCAN** или **Exit** (Выход).

***Примечание:** Подканалы не сканируются.*

ДОСТУПНОСТЬ СИГНАЛА

Если цифровой радиосигнал теряется или система производит настройку канала, на дисплее отображается сообщение **No reception** (Нет приема).

Временные проблемы могут доставлять препятствия, например, здания или деревья, перекрывающие сигнал, или могут быть неполадки у оператора радиовещания. Попробуйте настроить радио на альтернативный канал и вернуться к текущему каналу позднее, чтобы выяснить, устранена ли проблема. Если не удастся настроить какой-либо другой канал, нажмите **AUTO** (Авто) для выполнения автонастройки и поиска новых групп.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

В памяти можно сохранять до двенадцати цифровых каналов (по десять в диапазонах **DAB1** и **DAB2**) при помощи номерных кнопок предварительной настройки.

1. Найдите канал, который нужно сохранить, и начните его воспроизведение.
2. Нажмите нужную кнопку предварительной настройки и удерживайте в течение примерно двух секунд. Откроется окно подтверждения.

***Примечание:** Подканалы не сохраняются в предустановках. При попытке сохранить подканал сохранится канал, в состав которого входит этот подканал.*

ВЫЗОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОХРАНЕННОГО КАНАЛА

Выберите нужный цифровой источник (**DAB1** или **DAB2**), затем нажмите и отпустите нужную кнопку предустановки. Выбранный канал начинает воспроизводиться автоматически.

***Примечание:** При попытке вызвать сохраненный канал, который в настоящий момент недоступен или не работает, появится сообщение **No channel found** (Канал не найден). Выберите другой канал.*

ПРОКРУТКА ПРЕДУСТАНОВОК

Для прокрутки всех доступных предустановок для текущего цифрового источника (**DAB1** или **DAB2**) вращайте ручку управления меню. Через несколько секунд после остановки вращения начинается воспроизведение выбранного канала.

***Примечание:** Если вы слушаете подканал, то при вращении ручки управления меню происходит переход в список предустановленных каналов и его прокрутка.*

НАСТРОЙКИ

В меню настроек цифрового радиовещания (DAB) доступны различные функции. Для доступа к меню выполните нижеуказанные действия.

1. При использовании источника DAB1 или DAB2 нажмите и отпустите кнопку **MENU** (Меню).
2. Нажмите и отпустите ручку управления меню для выбора пункта **DAB settings** (Настройки DAB).
3. Для прокрутки пунктов меню вращайте ручку управления меню.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **EXIT** (Выход) для сохранения изменений и возврата в нормальный режим аудиосистемы.

Примечание: Для перехода к предыдущему пункту меню нажмите и отпустите кнопку **EXIT**.

Примечание: Если кнопка **MENU** нажимается однократно, но в течение десяти секунд не выполняется никаких действий, система выходит из меню автоматически.

ПОИСК DAB

Для поиска определенного радиовещания используйте меню **DAB search** (Поиск цифрового радиовещания). Можно прокручивать весь список и выбирать из него категории групп, каналов, подканалов и типов программ (PTY).

1. В меню **DAB settings** выберите пункт **DAB search**.
2. Нажмите и отпустите ручку управления меню для отображения следующих опций: **Ensemble list** (Список групп) для отображения списка групп и каналов в каждой группе; **Channel list** (Список каналов) для отображения списка доступных каналов. **Subchannel list** (Список подканалов) для отображения списка всех подканалов (если они доступны) воспроизводимого в данный момент канала; **PTY** (Тип программы) для отображения категорий (новости, спорт, ток-шоу и т.д.) и каналов в этой категории.
3. Для прокручивания списка вращайте ручку управления меню, затем нажмите и отпустите ручку для выбора из списка.

АВТОНАСТРОЙКА

В режиме автонастройки создается список всех цифровых каналов, доступных в районе местонахождения. См. **113, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ**.

Нажмите **AUTO** (Авто), чтобы начать настройку. На дисплее появится сообщение **Auto-tuning...** (Идет автонастройка) с указанием процента выполнения настройки.

ТЕКСТ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

Во время воспроизведения канала или подканала можно изменить тип информации, отображаемой на дисплее.

В меню **DAB settings** (Настройки DAB) выберите пункт **DAB radio text** (Текст цифрового радиовещания). Вращайте ручку управления меню для выбора одного из следующих пунктов:

- **Ensemble name** (Название группы) для отображения названия группы, в состав которой входит данный канал.
- **PTY** (Тип программы) для отображения типа данной программы.
- **Off** (Выкл.) для отображения только названия канала.

***Примечание:** При прослушивании цифрового канала/станции на экран можно выводить название группы и тип PTY. Для отображения названия группы или типа PTY нажмите несколько раз ручку регулировки, чтобы вывести нужную информацию.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В меню **DAB settings** выберите пункт **Advanced settings** (Дополнительные настройки). При помощи ручки управления меню выбрать следующие пункты меню.

СВЯЗЫВАНИЕ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ (DAB)

Некоторые каналы цифрового радиовещания транслируют передачи с различных групп. Например, некоторые национальные каналы могут транслировать различные региональные варианты одного и того же канала из разных групп.

Если настройки **Link DAB** (Связывание DAB) включены, а уровень сигнала канала падает ниже допустимого уровня, аудиосистема начнет автоматический поиск других доступных групп, имеющих канал с таким же названием.

Если находится альтернативный местный канал, отображается сообщение **Switching ensemble** (Переключение группы), и через несколько секунд автоматически начинается вещание с нового канала. Если за несколько секунд канал не находится, отображается сообщение **No signal** (Нет сигнала).

СТРАНА ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ (DAB)

При въезде на автомобиле в другую страну можно поменять настройку **DAB country** (Страна DAB). Это обеспечит наилучший прием и качество сигнала. Вращайте ручку управления меню для выбора новой страны из списка. Нажмите и отпустите ручку управления меню для установки флажка рядом с выбранной страной.

***Примечание:** После смены страны цифрового радиовещания аудиосистема начнет производить автоматическую настройку. См. 113, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ.*

ВЫБОР ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Различные регионы и страны могут использовать для каналов цифрового радиовещания разные частотные диапазоны. Если частотный диапазон известен, его можно выбрать в меню **Band selection** (Выбор частотного диапазона). Доступны следующие частотные диапазоны:

- LBand
- BandIII
- LBand & BandIII
- LBand Canada
- LBandCan & BandIII

СБРОС НАСТРОЕК ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

Если требуется восстановить заводские настройки цифрового радиовещания, выберите ручкой управления меню пункт **Reset DAB settings** (Сброс настроек цифрового радиовещания). Для подтверждения сброса еще раз нажмите ручку управления меню.

ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ В ДИАПАЗОНЕ FM

Функция дорожной информации определяет наличие местных дорожных сообщений, а функция новостей в диапазоне FM – наличие местных новостей. Как только поступает дорожное сообщение, радиоприем или воспроизведение компакт-диска прерывается. После окончания сообщения возобновляется работа радиоприемника или воспроизведение компакт-диска. Этот пункт меню можно использовать для включения или выключения сообщений.

В меню **DAB settings** (Настройки DAB) выберите **FM traffic** (Дорожные сообщения в диапазоне FM) или **FM news** (FM-новости), затем нажмите и отпустите ручку управления меню для выбора **On** (Вкл.) или **Off** (Выкл.). Для отмены дорожной или новостных сообщений и возврата к цифровому каналу нажмите и отпустите кнопку **EXIT** (Выход). Временная отмена сообщений не отменяет воспроизведение следующих сообщений по мере их поступления.

***Примечание:** Дорожную информацию и новости можно выбрать одновременно. Но дорожная информация имеет приоритет.*

***Примечание:** Дорожные и новостные сообщения в настоящее время недоступны на каналах цифрового радиовещания, и аудиосистема переключается на канал FM на время сообщения, поэтому может произойти временное снижение качества звука.*