
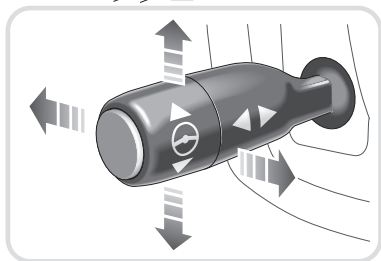


# Регулировка положения рулевого колеса

## РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулируйте положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Это приводит к частичной потере управления автомобилем и может вызвать непреднамеренный поворот рулевого колеса.

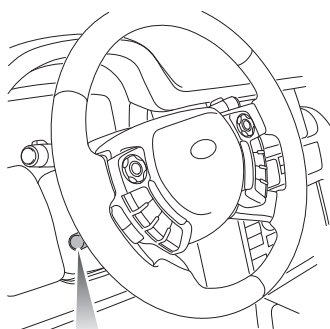

LAN1916

Положение рулевого колеса можно регулировать в четырех направлениях, соответственно направлению движения рычага регулировки, задавая нужное положение при вождении.

Для регулировки высоты рулевого колеса передвиньте рычаг вверх или вниз при неподвижном автомобиле.

Чтобы отодвинуть рулевое колесо от себя или придвинуть его ближе, передвиньте рычаг вперед или назад.

## СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ РЕГУЛИРОВОК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Настройку положения рулевого колеса можно сохранять в памяти системы.

*Примечание:* Можно сохранять и вызывать из памяти до трех разных вариантов регулировок положения рулевого колеса.

Ранее сохраненные настройки можно заменять новыми.

См. раздел **ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ**, стр. 33.

Для сохранения нового положения с текущими положениями сиденья и зеркал вместо ранее сохраненных настроек:

1. Нажмите кнопку сохранения в памяти (M) сбоку блока выключателей сиденья.
2. В течение пяти секунд нажмите кнопку памяти предварительных установок (1, 2 или 3), соответствующую текущему положению на сиденье.

Новые регулировки сохраняются для выбранной кнопки памяти предварительных установок.