


# Сигнализаторы

## СИГНАЛИЗАТОРЫ

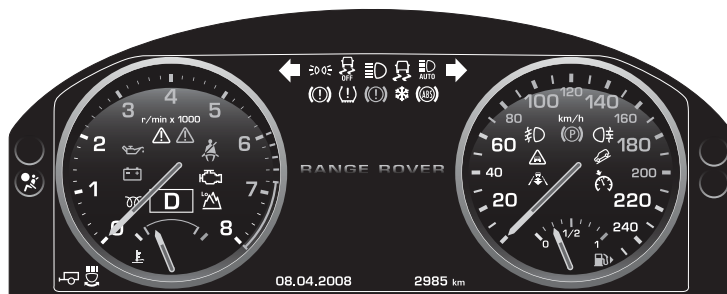

LAN2766

**Предостережение: Красные сигнализаторы – самые важные. Их включение указывает на наличие неисправности. При включении красного сигнализатора необходимо предпринять действия.**

Расположение и характеристики сигнализаторов могут отличаться в зависимости от модели и страны.

**Критические предупреждающие сообщения – КРАСНЫЕ**



Включается при наличии критического предупреждающего сообщения на информационной панели.

**Низкое давление масла – КРАСНЫЙ (только дизельные двигатели)**



Этот сигнализатор включается в цикле проверки при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если он не гаснет, мигает или загорается во время движения, остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и **немедленно выключите двигатель**. Прежде чем продолжить поездку на автомобиле, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. При включении этого сигнализатора обязательно проверьте уровень масла.

# Сигнализаторы

## Тормозная система – КРАСНЫЙ



Кратковременно включается во время проверки ламп при включении зажигания.

Сигнализатор должен погаснуть вскоре после включения зажигания. Если он не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности в тормозных системах. Плавно остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, прежде чем продолжить поездку на автомобиле.

Включение сигнализатора может сопровождаться сообщением **ПРОВ.ТОРМ.КОЛОДКИ** или **ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ.ЖИДК.** При появлении сообщения **ПРОВЕРЬТЕ ТОРМ.ЖИДК.** проверьте и, при необходимости, долийте тормозную жидкость. Если сигнализатор продолжает гореть после доливки жидкости до требуемого уровня, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, прежде чем продолжить поездку на автомобиле.

## Система стояночного тормоза – КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ



Загорается красным цветом, если включен стояночный тормоз и зажигание. Если он

мигает красным светом или горит желтым светом, значит в системе электронного стояночного тормоза (EPB) обнаружена неисправность. Обратитесь к квалифицированному специалисту, прежде чем продолжить поездку на автомобиле.

При парковке в этом состоянии обеспечьте неподвижность автомобиля, не полагаясь на стояночный тормоз.

## Зарядка аккумулятора – КРАСНЫЙ



Этот сигнализатор включается в цикле проверки при включении зажигания и гаснет при работающем двигателе. Если он не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности. Немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту.

## Ремень безопасности – КРАСНЫЙ



Загорается при включении зажигания и гаснет примерно через шестьдесят секунд. Для некоторых стран включение сигнализатора сопровождается звуковым сигналом, если ремни безопасности передних пассажиров не пристегнуты. См. **ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**, стр. 89.

*Примечание: В некоторых странах индикатор остается включенным до правильного пристегивания ремней безопасности.*

## Предупреждающие/информационные сообщения – ЯНТАРНЫЕ



Включается при наличии не критического предупреждения или информационного сообщения на информационной панели.

## Проверка двигателя – ЯНТАРНЫЙ



Включается для проверки лампы и системы при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Включение этого сигнализатора в любое другое время указывает на неисправность двигателя – если он горит или мигает во время движения, необходимо снизить скорость и немедленно обратиться к квалифицированному специалисту.

# Сигнализаторы

## Система динамической стабилизации (DSC) – ЯНТАРНЫЙ



Кратковременно включается во время проверки ламп при включении зажигания.

Сигнализатор начинает часто мигать при активации системы и продолжает мигать, пока она остается активной.

Если сигнализатор горит постоянно, в системе обнаружена неисправность. При наличии неисправности система DSC не активируется – во время поездки соблюдайте осторожность и как можно быстрее обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.



Включается при нажатии переключателя DSC, указывая на выключение DSC. Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы и может привести к увеличению пробуксовки колес.

## Ускоритель торможения – ЯНТАРНЫЙ



Кратковременно включается во время проверки ламп при включении зажигания.

Если он остается янтарным после запуска или загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности в системе ЕВА. Управляйте автомобилем с осторожностью, избегая резкого торможения, и срочно обратитесь за квалифицированной помощью.

## Антиблокировочная система тормозов – ЯНТАРНЫЙ



Включается во время проверки ламп при включении зажигания. Если он не гаснет или

загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности в системе ABS. Управляйте автомобилем с осторожностью, избегая резкого торможения, и срочно обратитесь за квалифицированной помощью.

## Система подушек безопасности SRS – ЯНТАРНЫЙ



Включается при включении зажигания и гаснет примерно через 4 секунды. Если

включается в другое время, значит система неисправна – немедленно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

## Адаптивная система переднего освещения (AFS) – ЯНТАРНЫЙ



Этот сигнализатор загорается при обнаружении неисправности в адаптивной системе переднего освещения. Обратитесь к квалифицированным специалистам.

## Адаптивный круиз-контроль (ACC) – ЯНТАРНЫЙ



Эта лампа горит, если система адаптивного круиз-контроля работает в режиме соблюдения дистанции.

## Задние противотуманные фары – ЯНТАРНЫЙ



Этот сигнализатор горит, когда включены задние противотуманные фары.

## Свечи предпускового подогрева – ЯНТАРНЫЙ (только дизельные двигатели)



Светится при включении зажигания.

# Сигнализаторы

## Система контроля давления в шинах – ЖЕЛТЫЙ



Включается во время проверки ламп при включении зажигания.

Если индикатор не гаснет или загорается во время движения, значит давление в одной или нескольких шинах существенно ниже нормы. Необходимо как можно быстрее остановить автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги, проверить давление в шинах и накачать их до рекомендуемого давления.

## Дальний свет фар – СИНИЙ



Этот сигнализатор горит во время работы фар в режиме дальнего света.

## Автоматическое переключение дальнего света – ЗЕЛЕНый



Включается при активации системы автоматического управления дальним светом.

## Указатели поворота – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор мигает одновременно с

соответствующим указателем левого или правого поворота во время их включения. Если сигнализатор не мигает или мигает очень быстро, это может быть признаком неисправности одной из ламп указателей поворота.

При нажатии выключателя аварийной сигнализации оба сигнализатора мигают одновременно с указателями поворота.

## Система управления движением под уклон (HDC) – ЗЕЛЕНый



Включается на короткое время для проверки лампы и системы при включении зажигания, а также при включении системы HDC.

Если система HDC включена и скорость автомобиля находится в границах рабочего диапазона системы (до 50 км/ч/30 миль/ч), лампа горит постоянно.

Если после включения системы HDC скорость автомобиля превышает рабочий диапазон, начинает мигать сигнализатор и появляется сообщение **HDC НЕДОСТУПНА. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.**

Сигнализатор также мигает, когда система HDC постепенно прекращает работу.

При появлении неисправности в системе HDC она постепенно прекращает работу, затем отключается, или же отключается немедленно (в зависимости от типа неисправности и от того, работает ли HDC). Зеленая контрольная лампа гаснет, и на дисплее центра сообщений появляется сообщение **HDC НЕДОСТУПНА. СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.**

## Передние противотуманные фары – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор горит, когда включены передние противотуманные фары.

## Пониженный диапазон передач – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор горит, когда выбран пониженный диапазон, и мигает при смене диапазона.

# Сигнализаторы

---

## Включение габаритных фонарей – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор горит, когда включены габаритные фонари (вручную или системой

автоматического управления осветительными приборами).

## Круиз-контроль включен – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор горит, когда работает круиз-контроль.

## Предупреждение о препятствиях впереди – ЗЕЛЕНый



Активируется при включении функции предупреждения о препятствиях впереди.

## Прицеп – ЗЕЛЕНый



Этот сигнализатор включается в цикле проверки при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

Если автомобиль буксирует прицеп, при включении указателей поворота, сигнализатор мигает одновременно с указателями поворота. Если он не мигает, значит неисправна одна из ламп прицепа.