


# Световые приборы и указатели

## НАРУЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

### Главный выключатель наружного освещения

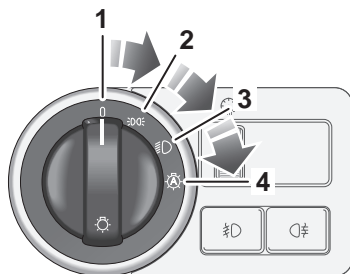

LAN1939

1. Габаритные фонари и фары выключены.
2. Габаритные фонари включены.
3. Включены фары.
4. Автоматическое управление включено.

### Габаритные фонари

Когда главный переключатель освещения установлен в положение 2 или 3, горят передние и задние габаритные фонари и подсветка номерного знака (независимо от состояния зажигания).

**Примечание:** Сигнализатор на панели приборов горит, когда включены данные фонари (вручную или системой автоматического управления освещением).

### Фонари автоматического управления

Когда главный переключатель освещения установлен в положение 4, а зажигание включено, габаритные фонари, ближний свет фар и подсветка номерного знака включаются автоматически, если уровень освещенности опускается ниже заданного порога.

При освещенности выше этого уровня все средства освещения выключаются.

### Автоматическое переключение дальнего света

Эта функция автоматически включает дальний свет, если уровень внешнего освещения достаточно низкий и в пределах действия системы нет встречных или движущихся впереди автомобилей.

**Примечание:** Рекомендуется не использовать функцию автоматического переключения дальнего света при движении по бездорожью.

Данная функция активна только в том случае, если главный переключатель освещения установлен в положение AUTO (Авто), а подрулевой переключатель находится в среднем положении.

Система включается только когда скорость автомобиля достигнет 40 км/ч (25 миль/ч). Система выключается, когда скорость автомобиля падает ниже 24 км/ч (15 миль/ч).

**Примечание:** Функция автоматического переключения дальнего света не действует, если включена задняя передача.

Функция автоматического переключения дальнего света лишь повышает комфорт, а в некоторых ситуациях требуется вмешательство водителя.

Чтобы вручную заблокировать функцию и включить дальний свет, переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света как обычно. Чтобы вручную заблокировать функцию и включить ближний свет (только с дальнего света), переведите подрулевой переключатель в положение «мигания», при этом функция будет отключена. Для повторной активации функции переведите подрулевой переключатель в положение дальнего света и обратно в среднее положение.

# Световые приборы и указатели



Когда функция автоматического переключения дальнего света активна, на панели приборов горит индикатор.

**Примечание:** На работу функции автоматического переключения дальнего света могут влиять следующие обстоятельства:

- дорожные знаки с высокой светоотражающей способностью;
- транспортные средства с тусклыми фарами, например, велосипеды и т.п.;
- сложные погодные условия;
- загрязненный датчик;
- грязное, поврежденное или запотевшее ветровое стекло.

Водитель обязан обеспечить правильное использование фар в любых условиях.

Для выключения функции автоматического переключения дальнего света переведите главный переключатель освещения из положения АУТО (Авто) в положение включения фар.

**Примечание:** Управление системой автоматического переключения дальнего света осуществляет датчик в зеркале заднего вида. Убедитесь, что датчик не закрыт какими-либо предметами или наклейками на ветровом стекле.

## Дневное габаритное освещение

Когда включена функция дневного габаритного освещения, при работе двигателя и выключенном главном выключателе наружного освещения горят фары ближнего света.

**Примечание:** Функции и работа фонарей дневного освещения могут варьироваться в зависимости от требований местного рынка.

Освещение панели приборов остается выключенным.



Если это не требуется и не запрещено законом, функцию дневного габаритного освещения можно отключить у дилера.


## Образование конденсата

При определенных обстоятельствах возможно запотевание внутренней поверхности фар. Оно возникает при изменении погодных условий.

Это запотевание не снижает эффективности работы фар и при обычной эксплуатации проходит.

# Световые приборы и указатели

## Дальний и ближний свет фар

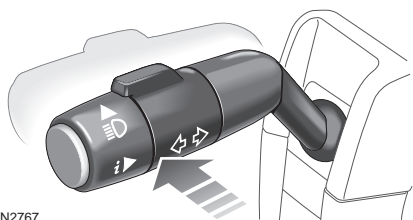

LAN2767

Для включения дальнего света фар нажмите подрулевой переключатель от рулевого колеса (загорится синий сигнализатор). Чтобы снова включить ближний свет фар, потяните подрулевой переключатель к рулевому колесу.

Для мигания фарами переместите подрулевой переключатель к рулевому колесу и отпустите.

**Примечание:** Не используйте дальний свет фар, если он может ослепить других водителей.

## Задержка выключения фар при запертии автомобиля

Фары могут оставаться включенными в течение выбранного промежутка времени после парковки автомобиля. Эту функцию можно использовать для освещения пути от припаркованного автомобиля.

Выберите требуемый период работы с помощью меню на панели приборов.

1. Выберите **Настройки автомобиля**.
2. Выберите **Задержка выключения фар**.
3. Выберите требуемую задержку выключения фар и нажмите **OK**.

## Дистанционное управление фарами




Когда зажигание выключено, фары можно включить кнопкой на пульте дистанционного управления.

Фары будут включены до следующего нажатия кнопки, до истечения заданного промежутка времени или до включения зажигания.

**Примечание:** В автомобилях, поставляемых в некоторые страны, повторное нажатие этой кнопки включает фары и фонари заднего хода. Третье нажатие на клавишу выключает световые приборы.

## Регулировка подсветки панели приборов

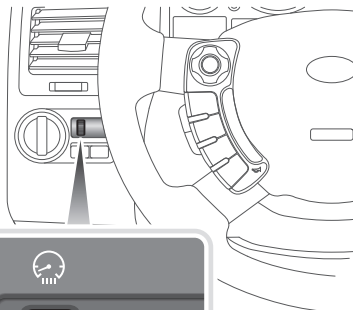

LAN1941

Для увеличения яркости подсветки панели приборов поверните регулятор вверх, для уменьшения – вниз.


Этим регулятором можно также регулировать яркость подсветки всех клавиш, расположенных перед водителем.

# Световые приборы и указатели

## ФАРЫ – ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

При въезде в страну с движением по другой стороне дороги используйте рычаг, установленный в каждой блок-фаре, для переключения направления пучка света. Это исключает необходимость использовать в подобных случаях наклейки, закрывающие рассеиватели фар.

Расположение рычага, показанное на рисунке, зависит от типа фар и стороны автомобиля. Он может находиться с любой стороны отверстия для лампы фары.

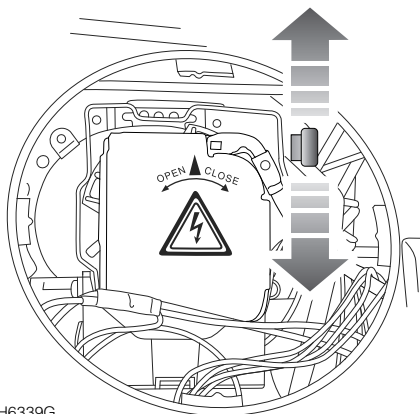

H6339G

Снимите заднюю крышку фары. См. раздел **Доступ к лампе**, стр. 298. Для переключения направления пучка света переведите рычаг в другое положение.


Повторите эту процедуру на другой блок-фаре.

**Примечание:** По возвращении из поездки не забудьте переключить направление пучка света фар в исходное положение.

### Стандартные положения рычага

Ксеноновые фары	
Правая фара	Вверх
Левая фара	Вверх

## УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

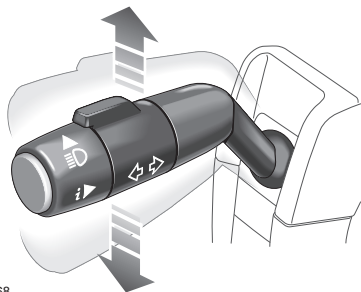

LAN2768

Для включения левого указателя поворота переведите подрулевой переключатель вниз, для включения правого указателя поворота – вверх. На панели приборов будет мигать соответствующий зеленый сигнализатор.

Когда подрулевой переключатель удерживается, преодолевая усилие прижимной пружины, соответствующий указатель поворота мигает, пока переключатель не будет отпущен.

**Примечание:** В случае выхода из строя лампочки указателя поворота предупреждающий сигнал будет мигать с удвоенной частотой.

### Мигание при смене полосы движения


При кратковременном переводе подрулевого переключателя вверх или вниз соответствующий указатель поворота мигает три раза.



Функцию мигания при смене полосы движения можно отключить или включить у дилера или в техническом центре Land Rover.

# Световые приборы и указатели

## ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

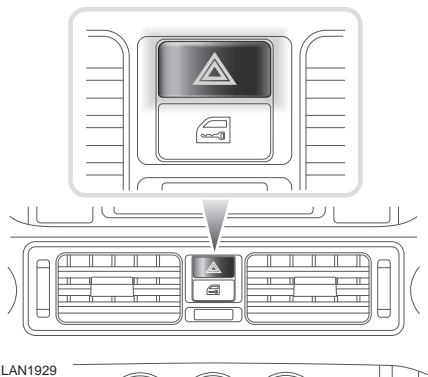

LAN1929

Для включения ламп аварийной сигнализации нажмите данный выключатель. Если включены фонари аварийной сигнализации, то соответствующий сигнализатор мигает одновременно с фонарями.

**Примечание:** Аварийную световую сигнализацию можно использовать как при включенном зажигании, так и при выключенном.


## ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте противотуманные фары только в условиях крайне ограниченной видимости. Как только видимость улучшается, выключайте противотуманные фары, чтобы не ослеплять ярким светом других участников дорожного движения.

**Примечание:** Когда включено автоматическое управление наружным освещением, и освещенность снаружи автомобиля падает ниже предварительно заданного уровня, могут включаться передние и задние противотуманные фары.

При освещенности выше этого уровня противотуманные фары выключаются вместе с остальными наружными световыми приборами. Если затем освещенность снова падает ниже данного уровня, наружные световые приборы включаются, но противотуманные фары нужно включать повторно.

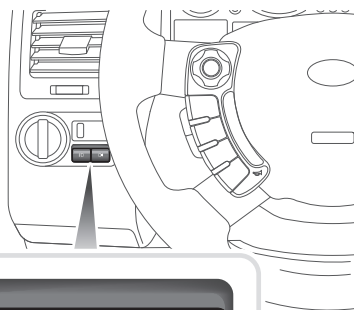

LAN1940

# Световые приборы и указатели

---

## Передние противотуманные фары



Для включения фар нажмите эту кнопку, для выключения нажмите ее еще раз (при

включении передних противотуманных фар на приборной панели загорается соответствующий сигнализатор).

Противотуманные фары работают, только если включено зажигание и габаритные фонари или фары.

Передние противотуманные фары выключаются автоматически при выключении зажигания или габаритных фонарей, а при повторном включении зажигания их необходимо активировать снова.

При улучшении видимости обязательно выключайте противотуманные фары.

## Задние противотуманные фары



Для включения фар нажмите эту кнопку, для выключения нажмите ее еще раз (при

включении фар в выключателе загорается индикатор). Задние противотуманные фары включаются, только когда включено зажигание и фары (или передние противотуманные фары). Задние противотуманные фары выключаются автоматически, когда выключаются фары, передние противотуманные фары или зажигание (после этого фары нужно включать повторно).

При улучшении видимости обязательно выключайте противотуманные фары.