


Блокнот

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКНОТА

Блокнот представляет собой функцию записи коротких сообщений в качестве заметок или напоминаний.

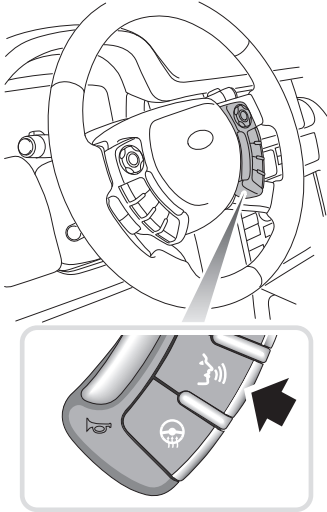

LAN2113

Можно записывать до 10 заметок длительностью до 30 секунд каждая.

Нажмите и отпустите кнопку «Голос», показанную на иллюстрации, затем после сигнала произнесите соответствующую команду (см. таблицу ниже).

Запись сообщения можно остановить в любой момент, повторно нажав и удерживая кнопку «Голос».

Удаление заметки

Для удаления отдельных заметок нажмите и отпустите кнопку голосового управления во время воспроизведения подлежащей удалению заметки и произнесите **DELETE** (Удалить).

Для удаления всех сохранённых в системе заметок нажмите и отпустите кнопку голосового управления, и произнесите **CLEAR NOTEPAD** (Стирание блокнота).

КОМАНДА	ОТКЛИК СИСТЕМЫ	ДЕЙСТВИЕ
Record Note (Запись заметки)	Раздается звуковой сигнал, означающий начало записи.	После звукового сигнала можно начинать запись.
Play Notepad (Воспроизведение блокнота)	Поочередно воспроизводятся сообщения, записанные в блокнот. После каждого звукового сигнала можно произнести команду Replay (Повторить), Delete (Удалить) или Cancel (Отменить), либо дождаться следующего сообщения.	Команда Replay – повтор предыдущего сообщения. Команда Delete – удаление предыдущего сообщения. Команда Cancel – завершение работы с блокнотом.
Clear Notepad (Стирание блокнота)	Do you want to clear the notepad? (Стереть все записи?)	Команда Yes (Да) – удаление всех записанных сообщений. Команда No (Нет) – отмена удаления.
Notepad help (Справка по блокноту)	Воспроизводятся сведения о блокноте и все наиболее часто используемые команды.	