

Моторное масло

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ (ДИЗЕЛЬНЫЙ)


Проверяйте уровень масла еженедельно, на холодном двигателе, поставив автомобиль на ровной поверхности.

Расход масла в двигателе зависит от многих факторов. При высоких нагрузках двигатель потребляет больше масла.

Расход масла в дизельных двигателях несколько выше, чем в бензиновых.

Проверка уровня масла

Примечание: Если возникла необходимость проверки уровня масла на горячем двигателе, выключите его и дайте автомобилю постоять в течение пяти минут, чтобы масло стилось в поддон. Не запускайте двигатель.

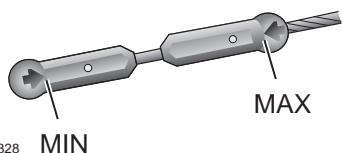

1. Извлеките масляный щуп и протрите его безворсовой тканью.
2. Для проверки уровня масла полностью вставьте масляный щуп и снова извлеките. Не допускайте падения уровня масла ниже минимальной отметки или риски на щупе.

Если уровень масла на щупе:

- Ближе к метке MAX, чем к MIN – не добавляйте масло.
- Ближе к метке MIN, чем к MAX, долейте 0,5 л (1 пинту) масла.
- Ниже метки MIN, долейте один литр (две пинты) масла и повторно проверьте уровень масла через пять минут.

Доливка масла

Предостережение: Автомобиль может лишиться гарантии, если повреждение произошло вследствие применения масла, не соответствующего требуемым техническим условиям.

Предостережение: Использование масла, не соответствующего требуемым техническим условиям, может стать причиной повышенного износа двигателя, отложения нагара и накипи и увеличения вредных выбросов. Это также может привести к повреждению двигателя.

Предостережение: Избыточная заливка масла может привести к серьезному повреждению двигателя. Масло следует добавлять в малых количествах, а уровень проверять заново, чтобы не превысить максимальный уровень.

1. Отверните крышку маслоразливной горловины.
2. Добавьте такое количество масла, чтобы уровень на щупе был между метками **MIN** и **MAX**. Удалите масло, пролитое в процессе заливки.
3. Еще раз проверьте уровень масла через пять минут.

Необходимо применять масло, соответствующее требуемым техническим условиям, и удостовериться в том, что оно подходит к климатическим условиям, в которых эксплуатируется автомобиль.

Примечание: Для того, чтобы поднять уровень масла от отметки **MIN** до **MAX** на щупе, требуется 1,5 л масла (2,64 пинты).

Моторное масло

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

Предостережение: Уровень масла рекомендуется проверять еженедельно. В случае значительного или внезапного падения уровня масла немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.

Предостережение: Если неисправность вызвана использованием несоответствующего моторного масла, гарантия на автомобиль может быть аннулирована. Масла низкого качества и с истекшим сроком годности не обеспечивают защиту, необходимую для современных мощных двигателей. Использование масла, не соответствующего требуемым техническим условиям, может стать причиной повышенного износа двигателя, отложения нагара и накипи и увеличения вредных выбросов. Это также может привести к повреждению двигателя.

Предостережение: Запрещается использовать какие-либо присадки, поскольку это может стать причиной неисправности двигателя. Пользуйтесь только рекомендованными маслами.

Расход масла двигателем

Определенный расход масла является нормальным. Количество расходуемого масла зависит от:

- качества и вязкости масла;
- климатических условий;
- режима работы двигателя (от оборотов);
- дорожных условий.

Пока двигатель новый, возможен повышенный расход масла.

Проверка уровня масла

Для точного замера уровня масла необходимо соблюдение следующих условий:


- Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
- Уровень масла следует измерять на **горячем** двигателе. Поэтому рекомендуется снимать показания после поездки.
- После выключения двигателя должно пройти примерно 10 минут, чтобы масло стекло в картер.

Примечание: Система отобразит показания только после стабилизации уровня масла.

Если указанные выше условия соблюдены, проверьте уровень масла следующим образом:

1. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
2. Переключите коробку передач в положение **P** (Стоянка).
3. Чтобы отобразить текущий уровень масла, откройте меню информации об автомобиле и настроек.
Выберите **Службное меню**, затем **Показать уровень масла**.
4. На информационной панели отобразится рекомендация по доливке масла. Долейте масло согласно указаниям.

Моторное масло

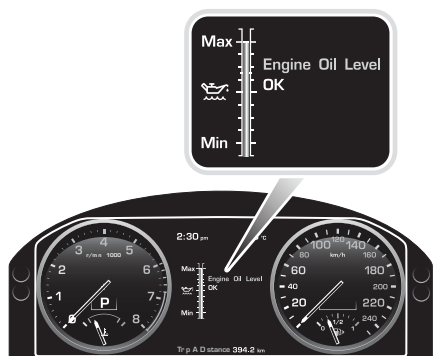

Индикация уровня масла отображается на указателе. Сообщения справа от указателя рекомендуют необходимые действия.

Если уровень масла в пределах нормы, отобразится сообщение **Уровень масла ОК**. Добавлять масло не нужно.

Если уровень масла ниже требуемого, отобразится сообщение с указанием количества масла, которое необходимо долить, например: **Долить 0,5 л**. Долейте требуемое количество масла и проверьте уровень еще раз.

Если появилось сообщение **Перелив**, немедленно обратитесь за квалифицированной помощью. Не пользуйтесь автомобилем, это приведет к серьезному повреждению двигателя.

Доливка масла

Предостережение: Автомобиль может лишиться гарантии, если повреждение произошло вследствие применения масла, не соответствующего требуемым техническим условиям.

Предостережение: Использование масла, не соответствующего предписанной спецификации, может привести к сильному износу двигателя, образованию осадка и отложений и к повышению токсичности выхлопа. Это также может привести к повреждению двигателя.

Предостережение: Избыточная заливка масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

1. Отверните крышку маслосливной горловины.
2. Долейте нужное количество масла (в соответствии с данными об уровне масла на информационной панели). Подождите 5 минут, чтобы уровень масла стабилизировался, и проверьте уровень еще раз.
Удалите масло, пролитое в процессе заливки.
3. Доведя уровень масла до нормального, установите крышку маслосливной горловины и закрутите от руки.