


Настройки аудиосистемы

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК


На момент поставки в автомобиле заданы системные настройки (язык и т.д.), подобранные с учетом рынка, для которого предназначен автомобиль.

Эти настройки можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.

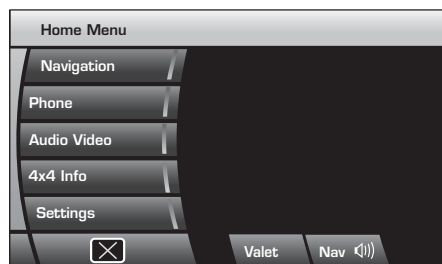

LAN2349

Чтобы вызвать меню **Settings** (Настройки), нажмите значок **Settings** в главном меню.

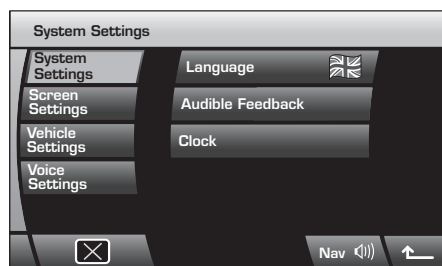

LAN2350

В меню Settings нажмите значок категории настройки, которую требуется изменить.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Изменение языковых настроек

Для того, чтобы изменить язык, используемый системой, нажмите на пиктограмму **Language** (Язык) в меню системных настроек.

Настройка языка выбирается из списка. Прокрутите список при помощи экранных кнопок со стрелками. Выбранный язык выделяется оранжевой пиктограммой.

Нажмите на кнопку с названием языка, который вы хотите использовать.



LAN2351

Появится всплывающее меню, в котором будут указаны текущий и выбранный языки и кнопки подтверждения или отмены выбора.


После того, как вы выберете язык и нажмете на пиктограмму **OK**, откроется экран основных настроек.

Примечание: Страна для данного языка обозначается национальным флагом. Это полезно в том случае, если дисплей настроен на язык, который вы не можете прочитать.

Настройки аудиосистемы

Включение/выключение звуковой информации

Для изменения настроек звуковой информации (информационных сообщений и т.д.), нажмите на пиктограмму **Audible Feedback** (Звуковая информация) в меню системных настроек.

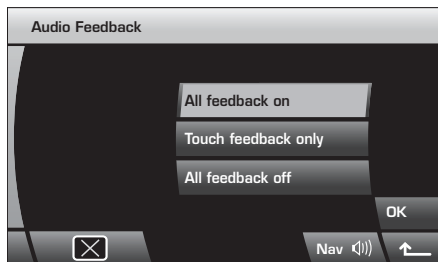

LAN2353


В меню коснитесь пиктограммы нужной громкости воспроизведения, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Настройки времени и даты

Для настройки/изменения времени и даты нажмите на пиктограмму **Clock** (Часы) в меню системных настроек.

Коснитесь пиктограммы **Set Clock** (Установка времени) для задания времени или коснитесь пиктограммы **Set Date** (Установка даты) для задания даты.

Время

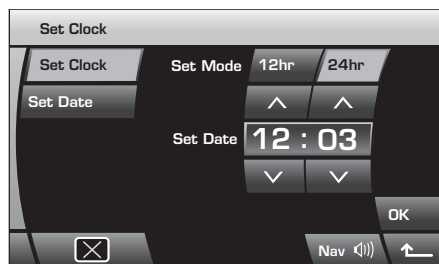


LAN2405

Выберите нужный формат (12- или 24-часовой), затем стрелками «вверх» или «вниз» увеличивайте или уменьшайте значение часов и минут.

После того как время настроено, коснитесь пиктограммы **OK**, чтобы сохранить изменения.

***Примечание:** Если выбран 24-часовой формат времени, индикатор AM/PM не появляется на экране.*

Дата

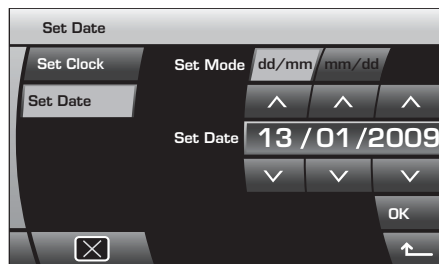

LAN2346


Выберите нужный формат даты, затем стрелками настройте год, месяц и день.

После того как формат и дата настроены, коснитесь пиктограммы **OK**, чтобы сохранить изменения.

Настройки аудиосистемы

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА


В меню настроек экрана нажмите на пиктограмму **Display Settings** (Настройки экрана).

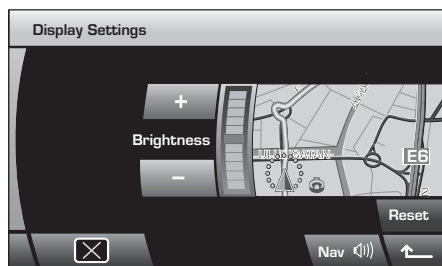

Яркость регулируется пиктограммами + и -. Если нажать на пиктограмму **Reset** (Сброс), будет выбран средний уровень яркости.

СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

Выбор служебного режима

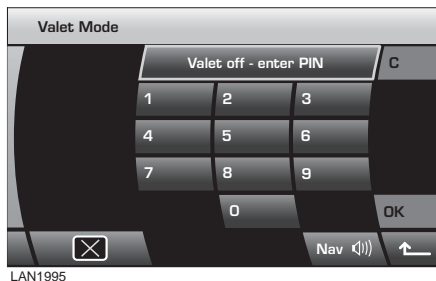

На сенсорном экране в главном меню **Home** выберите пункт **Valet** (Служебный режим).

Введите выбранный самостоятельно четырёхзначный персональный идентификационный номер (PIN-код) с помощью кнопок цифровой клавиатуры на экране.

При вводе PIN станет доступна кнопка **C**. Если требуется отменить PIN, при вводе номера нажмите **C**.

После набора кода коснитесь кнопки **OK**.

PIN-код необходимо ввести еще раз для подтверждения номера, после чего появится всплывающий экран с уведомлением об активации служебного режима.

Выберите **OK**.

На экране появится сообщение **Valet on** (Служебный режим включен).

Багажное отделение и отделение для перчаток надежно заблокированы, а функции сенсорного экрана ограничены только меню служебного режима.

Примечание: Не забудьте забрать с собой аварийный механический ключ, чтобы обеспечить полную безопасность.

Настройки аудиосистемы

Отмена служебного режима

При следующей посадке в автомобиль на экран выводится окно **Valet Mode** (Служебный режим).

Введите код PIN и коснитесь кнопки **OK**.

Появится всплывающее окно с уведомлением об отключении служебного режима.

На экране появляется сообщение **Valet off** (Служебный режим выкл.), подтверждающее выключение служебного режима.


- Система охраны багажника вернется к предыдущему состоянию.
- Перчаточный ящик будет открыт в обычном режиме.

В случае ввода неверного PIN-кода появляется всплывающее окно с соответствующим сообщением.

Примечание: Если после активации служебного режима вы забыли PIN-код, то деактивировать служебный режим можно только у дилера или в техническом центре компании Land Rover.

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ

В главном меню Settings коснитесь значка **Voice Settings** (Установка параметров голосового управления).

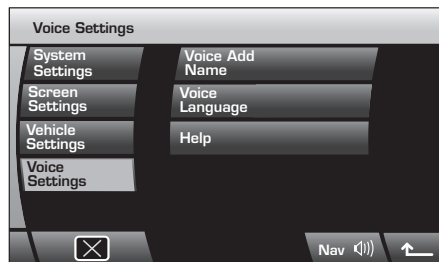

LAN2356

В меню Voice Settings нажмите значок настройки, которую требуется изменить.

Настройки аудиосистемы

Язык голосового управления

В меню Voice Settings коснитесь значка **Voice Language** (Язык голосового управления).

Настройка языка выбирается из списка. Прокрутите список при помощи экранных кнопок со стрелками. Выбранный язык голосового управления выделяется оранжевой пиктограммой.

Нажмите на кнопку с названием языка, который вы хотите использовать.




LAN2517

Появится выплывающее меню, в котором будут указаны текущий и выбранный языки и кнопки подтверждения или отмены выбора.

После того, как вы выберете язык и нажмете на пиктограмму **OK**, откроется экран настроек голосового управления.


Справка

В меню Voice Settings коснитесь значка **Help** (Справка).

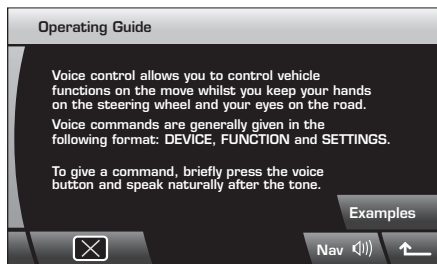

LAN2518

Появится краткое описание способов работы с системой голосового управления. Для вывода списка наиболее употребительных команд коснитесь значка **Examples** (Примеры).

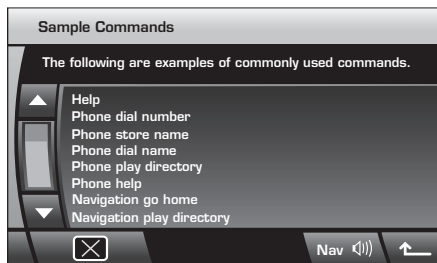

LAN2519

Прокрутите список при помощи экранных кнопок со стрелками.

Добавить имя

Существует возможность настроить систему голосового управления, обозначив телефонные номера именами. См. раздел **СОХРАНЕНИЕ ИМЕНИ/ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**, стр. 383.