


Радиоприемник

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА

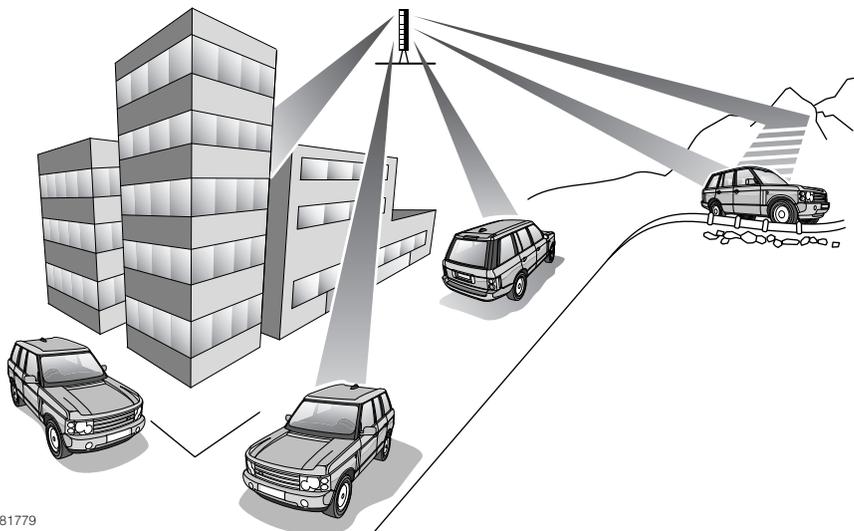

E81779

Во время поездки возможно периодическое появление помех. Периодически может возникнуть необходимость перенастройки радиостанции для компенсации перехода из зоны вещания одной радиостанции в другую.


Хотя функция автоматической перенастройки системы RDS помогает снижать последствия изменения сигнала, однако, в зонах слабого приема может потребоваться ручная перенастройка (особенно для местных радиостанций).

FM-сигналы распространяются по прямой, поэтому препятствия крупного размера, например, высокие здания, могут закрывать сигнал от приёмника автомобиля, вызывая искажение или отсутствие приема (так называемые «мертвые» зоны). Искажения также возникают в случае, если FM-сигналы, принимаемые непосредственно с передатчика, смешиваются с сигналами, отраженными от препятствий, таких как горы, холмы и высокие здания. Это явление называется многолучевой интерференцией.

Примечание: Иногда искажение, помехи и отсутствие чистого сигнала связывают с неисправностью радиоприемника, но на самом деле маловероятно, что причина заключается в поломке устройства.

Радиоприемник

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ

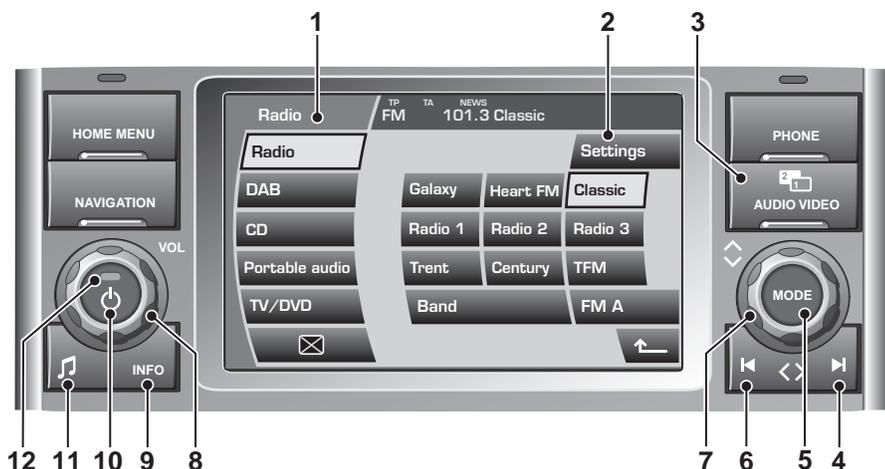

LAN2776

1. Сенсорный экран
2. Settings (Настройки)
3. AUDIO VIDEO (Вызов меню аудио/ видео)
4. Поиск вверх/увеличение
5. MODE (Режим) или DVD ENTER (Ввод DVD)
6. Поиск вниз/уменьшение
7. Прокрутка вверх/вниз (управление меню)
8. Громкость
9. INFO (Дорожная информация и новости)
10. Аудио вкл./выкл.
11. Звуковые настройки
12. Индикатор аудио вкл./выкл.

Примечание: Для управления аудиосистемой используются аппаратные кнопки на приборном щитке и сенсорные кнопки, отображаемые на сенсорном экране. В данном руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.

Радиоприемник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

Для перехода в режим радиоприемника нажмите на пиктограмму **Audio Video** (Аудио/видео) в главном меню или на кнопку **MODE/DVD ENTER** (Режим или Ввод DVD) и поверните вращающийся регулятор, чтобы выделить подсветкой пункт меню **Radio** (Радио).

Выбор частотного диапазона

В режиме радиоприемника нажмите на пиктограмму **Band** (Диапазон частот) необходимое количество раз, чтобы выбрать диапазон **FM**, **MW** или **AM**.

Автосохранение частот радиостанций

Для автосохранения частот радиостанций в режиме радиоприемника нажмите на пиктограмму **Settings** (Настройки).

Нажмите на пиктограмму **Autostore** (Автосохранение), чтобы запустить процесс сохранения частот. Повторите эту операцию в остальных диапазонах частот.

Другие доступные диапазоны автосохранения: **FMA**, **MWA** и **LWA**.

Можно также нажать и удерживать значок **FM A**, чтобы включить процедуру автосохранения частот радиостанций.

Для остановки процесса автосохранения, независимо от того, какой способ используется, в любой момент времени нажмите на одну из кнопок поиска. Поиск будет остановлен, в ячейках памяти останутся частоты, занесенные в память до начала процесса поиска, и возобновится воспроизведение последней выбранной радиостанции.

При нажатии кнопки **MODE/DVD ENTER** или касании значка **Radio**, **DAB**, **CD**, **Portable audio** (Переносное аудиоустройство) или **TV/DVD** поиск с автосохранением отменяется и открывается соответствующее окно.

Радиоприемник

Выбор предустановленных станций

После автосохранения частот радиостанций вы можете выбрать радиостанцию, нажав на ее пиктограмму.

Кроме этого, можно воспользоваться правой ручкой регулятора. Повернув регулятор до первого щелчка, вы увидите на экране, какая радиостанция выбрана сейчас. Каждый последующий щелчок – это переход к следующей станции. Вращение по часовой стрелке обеспечивает перемещение вправо и вниз, против часовой стрелки – влево и вверх.

Поиск радиостанций

Нажмите на соответствующую кнопку поиска для перехода к ближайшей доступной радиостанции в направлении вперед или назад.

Когда поиск выполняется на главном экране радиоприемника, информация о радиостанциях появляется в окне данных в верхней части экрана.

Когда поиск выполняется в любом другом режиме экрана (не аудио/видео), информация о радиостанциях появляется на короткое время во всплывающем окне.

Ручная настройка

Для ввода частоты вручную коснитесь значка **Settings** (Настройки). Новую частоту можно выбрать с помощью функции ручной настройки.

Нажмите на пиктограмму **Direct Frequency Input** (Непосредственный ввод частоты). Появится всплывающее окно, в котором можно задать частоту при помощи цифровой клавиатуры.

***Примечание:** На всплывающем экране активны не все пиктограммы с цифрами. Доступны только кнопки, соответствующие начальным цифрам в обозначениях частот. После ввода первых цифр предлагаются другие доступные цифры.*

Введя желаемую частоту, нажмите на пиктограмму **OK** для подтверждения.

После того как частота задана, в окне информации появляются сведения о радиостанции (если доступны).

Для занесения частоты радиостанции в память нажмите и удерживайте примерно три секунды пиктограмму ячейки памяти. После короткой паузы на пиктограмме появится название радиостанции.