

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

В режиме двойного отображения передний пассажир может смотреть на сенсорном экране телевизор или видеоизображение, когда водитель пользуется другой системой (например, радиоприемником или навигацией).

Примечание: Когда водитель выбирает альтернативный аудиисточник (например, радиоприемник), звук воспроизводится через динамики автомобиля. В этом случае пассажир может слушать звук при просмотре в режиме двойного отображения через беспроводные наушники.




Кнопка включения режима двойного отображения (находится под сенсорным экраном). Когда включен режим двойного отображения, пассажир может нажимать эту кнопку, чтобы вывести/скрыть меню управления.

Примечание: Данное меню управления также отображается на экране в окне водителя.

Примечание: В режиме двойного отображения пассажиры на заднем сиденье могут видеть оба изображения.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

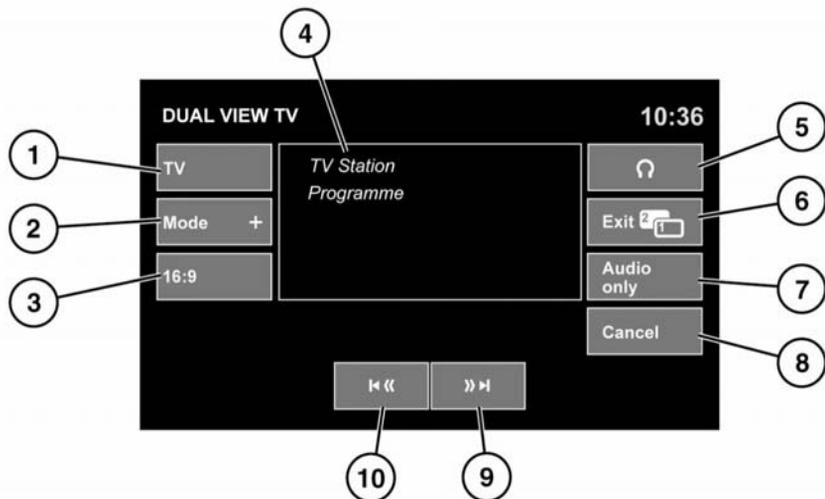

E135964

- Отмена режима двойного отображения и возврат в меню для текущего видеоисточника (ТВ, DVD).
Примечание: Во время движения экран предварительного просмотра отключается.
 - Просмотр списка всех доступных видеоисточников. Для выбора источника коснитесь соответствующей программной кнопки. Откроется меню управления для данного источника.
 - Выбор формата изображения (4:3, Масштаб, 16:9). Следующий доступный формат отображается на программной кнопке.
 - Сведения о текущем видеоисточнике (например, название телеканала или программы).
 - Включение или отключение вывода звука на беспроводные наушники переднего пассажира.
 - Отмена режима двойного отображения: на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
 - Выберите для сохранения воспроизведения звука данного видеоисточника, когда на сенсорном экране откроется меню, которое видит водитель.
 - Закрытие всплывающего меню управления режимом двойного отображения.
 - Поиск вперед: просмотр следующего канала в списке или следующей записи на CD- или DVD-диске.
 - Поиск назад: просмотр предыдущего канала в списке или предыдущей записи на CD- или DVD-диске.
- Примечание:** Если источником является диск CD или DVD, между программными кнопками поиска (9) и (10) отображается кнопка воспроизведения/паузы.