


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

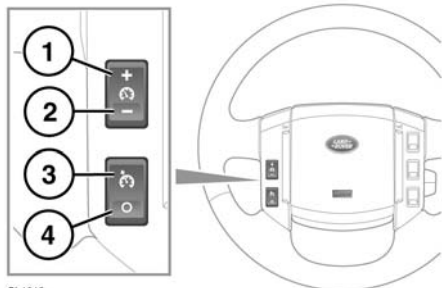


1. Задание или повышение скорости.
2. Уменьшение заданной скорости.
3. Восстановление ранее заданной скорости.
4. Отмена работы круиз-контроля с сохранением в памяти выбранного значения.

Примечание: Режим круиз-контроля недоступен при использовании системы управления движением под уклон, а также при выборе программы «Грязь-колея» или «Песок» системы Terrain Response.

Примечание: Не используйте круиз-контроль при езде по бездорожью.

Примечание: Не используйте круиз-контроль в режиме **SPORT** (Спортивный).

ВКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

 При задании ограничения скорости круиз-контроля необходимо учитывать, что скорость автомобиля может возрасти при движении на спуске. В этом случае скорость автомобиля может превысить ограничение скорости.

Примечание: Круиз-контроль можно включить только при выборе соответствующей передачи, когда скорость движения превышает 30 км/ч (18 миль/ч).

Наберите нужную скорость, затем нажмите кнопку + (1) – при этом должен включиться сигнализатор. Таким образом значение скорости движения сохраняется в памяти системы. После этого круиз-контроль начинает поддерживать заданную скорость.



Включение сигнализатора круиз-контроля подтверждает работу системы. Скорость можно увеличить обычным способом, при помощи педали акселератора. При отпускании педали акселератора сразу восстанавливается заданная скорость круиз-контроля.

Примечание: При удерживании педали акселератора нажатой более пяти минут режим круиз-контроля отменяется.

ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Работу системы круиз-контроля можно приостановить, один раз нажав на кнопку отмены (4).

Круиз-контроль также отменяется при нажатии педали тормоза, переключении селектора в положение **N** (Нейтраль) и включении системы HDC или DSC.

Для возобновления работы круиз-контроля с ранее заданным значением скорости нажмите на переключатель возобновления (3).

Примечание: При нажатии кнопки отмены заданная скорость остается в памяти. Заданную скорость можно удалить из памяти только путем выключения зажигания.

СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Для снижения скорости круиз-контроля нажмите и удерживайте выключатель – (2). При достижении нужной скорости отпустите выключатель, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Заданную скорость можно уменьшать шагами по 2 км/ч (1 миль/ч), нажимая и отпуская кнопку – (2).

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Для повышения скорости нажмите и удерживайте выключатель + (1). При достижении нужной скорости отпустите выключатель, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Скорость можно увеличивать шагами по 2 км/ч (1 миль/ч), нажимая и отпуская кнопку + (1).

Скорость можно также увеличить с помощью педали акселератора. При достижении нужной скорости нажмите кнопку +, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.